

取扱説明書

GRATINA

はじめに
ご利用の準備
基本操作
電話をかける・受ける
アドレス帳/ プロフィール
メール
EZweb
auの ネットワークサービス
カメラ
テレビ
データフォルダ/ microSD™メモリカード
便利な機能
機能設定
安全上のご注意/防水・ 防塵・耐衝撃のご注意
付録/索引

目次

ごあいさつ

このたびは、「GRATINA」(以下、「本製品」と表記します。)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

操作説明について

■ 取扱説明書(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

■オンラインマニュアル

auホームページでは、『取扱説明書詳細版』を抜粋のうえ、再構成したオンラインマニュアルもご用意しております。

・本製品からは:待受画面で ② → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約]ヶ月後から)。

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

- ・本製品からは: 待受画面で □ → [トップメニュー・検索] → [auお客さまサポート] → [よくあるご質問「au Q&A プラス」]
- ・パソコンからは:http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

本製品をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。)
- ・本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
- ・本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためで提供いただく場合がでざいます。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、micro au ICカード 02を携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話 の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 海外でご利用される場合は、その国/地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

目次

ごあいさつ 操作説明について		遠隔ロック14 安心ロック15	電話をかける・受ける
安全上のご注意		<u> </u>	
本製品をご利用いただくにあたって		ご利用の準備	電話をかけるいろいろな方法36
, 244 13/13/ / - 12 11 - 12/12/ -		と利用の準備	電話をかける37
目次	1		電話を受ける38
		各部の名称と機能16	発信履歴/着信履歴を利用して
1110111		充電する18	電話をかける39
はじめに		電源を入れる/切る20	マナーモードを設定する40
		Eメール·EZwebの初期設定を行う21	簡易留守メモを利用する41
GRATINAでできること	4	電池パックを取り外す22	録音された簡易留守メモを再生する…42
こんなときは	6	電池パックを取り付ける23	
箱の中身を確認!	7	microSDメモリカードをセットする 24	アドレス帳/
本書について	8	microSDメモリカードを取り外す 25	プロフィール
充電についてのご注意	9		
防水/防塵ケータイの取扱上の		基本操作	アドレス帳に登録する43
ご注意	10		アドレス帳から電話をかける44
マナーを守ろう	11		かかってきた電話の番号を登録する 45
知っててよかった!	12	待受画面の見かた26	受け取ったメールのアドレスを
オンラインマニュアル		サブディスプレイの見かた28	登録する46
着信拒否		メインメニューを利用する29	GRATINAの電話番号を
災害用伝言板サービス		ペタメモを利用する30	プロフィールで確認する47
料金照会au Q&A プラス		基本的なキー操作を覚える31	赤外線を使って
		文字入力の方法を覚える33	プロフィールを交換する48

メール

ヒメールを送る	50
デコレーションメールを送る	52
Eメールを受け取る	54
受信ボックス/送信ボックスの	
Eメールを確認する	55
迷惑メールはお断り	56
Cメールを送る	57
Cメールを受け取る	58
受信ボックス/送信ボックスの	
Cメールを確認する	59
緊急速報メールを利用する	60



EZweb

EZwebでインターネットに	
アクセスする	61
auお客さまサポートを利用する	62
EZwebでできること お天気を調べる 乗り換えを調べる	63
お気に入りリストを利用する	65
本をダウンロードする	66
LISMO!で本を楽しむ	67
EZニュースフラッシュを利用する	68
EZナビを利用する	69
安心ナビを利用する	70
EZアプリを利用する	72
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を	
利用する	73

auの ネットワークサービス

auのネットワークサービスについて	74
お留守番サービスを利用する	75
着信転送サービスを利用する	76

発信番号表示と	
番号通知リクエストを利用する	77
ご利用いただく各種暗証番号・	
PINコードについて	78
グローバルパスポートCDMAを	
利用する	79
エリアを設定する	80
micro au ICカード02を	
取り外す・取り付ける	81

カメラ

カメラで撮影するときのキー操作	82
フォトを撮影する	83
最ったフォトをメールで送る	84
大きなフォトを撮影する	85
カメラの画面の見かた	86
ハービーを録画する	87

テレビ

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	. 88
テレビ(ワンセグ)を見る	.89

データフォルダ/ microSDメモリカード

データフォルダを利用する	90
microSDメモリカードを利用する	92
microSDメモリカードを	
初期化する	93
microSDメモリカード内の	
データフォルダを利用する	94
バックアップデータを保存する	95

便利な機能

10 /-------

探作力法を調べる	96
着信があったように見せかける	97
アラームを利用する	98
カレンダー/スケジュールを	
利用する	99
ケータイアレンジを利用する	100
Bluetooth®機能を利用する	101

機能設定

機能設定の方法	1	02
着信音を変更する	1	03
待受画面の壁紙を変更する	1	04
ロックNo.を変更する	1	05
PIN1コードを変更する	1	06
GRATINAのソフトウェアを		
更新する	1	07
ティーンズモードにする	1	08

付録/索引

 	ı	26
アフターサービスについて	1	28
主な仕様	1	30
名前から引く索引	1	32
目的から引く索引	1	34
知的財産権について	1	37

安全上のご注意/ 防水・防塵・耐衝撃のご注意

安全上のご注意	
(必ずお守りください)	.110
取り扱い上のお願い	116
周辺機器のご紹介	119
Bluetooth [®] 機能を	
ご使用の場合のお願い	120
免責事項について	121
防水·防塵·耐衝撃性能に	
関するご注意	. 122

GRATINAでできること

▶P.36

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話 番号を利用して電話をかけることもでき ます。



▶P.43

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



P.50

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールでカラフルで楽し いメールも送受信できます。



▶P.61

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽 しめます。



▶P.83

写真を撮る

最大8M(3,264×2,448ドット)の静止画 (フォト)を撮影できます。176×144ドットの動画(ムービー)も撮影できます。



▶P.66

本を楽しむ

電子書籍をダウンロードして読むことができます。



▶P.88

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。



▶P 68

ニュースをチェックする

速報ニュースをチェックできます。



P.72

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリのゲームをダウンロードして遊べます。



▶P.103、▶P.104

好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。



他にも便利な機能がいっぱい!

- ・ペタメ干 ▶ P.30
- ・マナーモード▶P.40
- ・簡易留守メモ ▶ P.41
- ・プロフィール ▶ P.47
- ・緊急速報メール ▶ P.60
- ・EZナビ▶P.69
- ・安心ナビ▶P.70
- ・おサイフケータイ®(EZ FeliCa) ▶ P.73
- ・お留守番サービス ▶ P.75
- ・着信転送サービス ▶ P.76
- ・発信番号表示サービス ▶ P.77
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.77
- ・グローバル機能 ▶ P.79、▶ P.80
- ・フローハル成形 P.79、P.0
- ・フェイク着信 ▶ P.97
- ・アラーム ▶ P.98
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.99
- ・ケータイアレンジ▶P.100
- ・Bluetooth®機能 ▶ P.101
- ・ティーンズモード▶P.108
- ※本書では、主な機能の主な操作のみ説明しています。より詳しい説明については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「取扱説明書詳細版」はロホームページからダ

|取扱説明書詳細版」はauホームページからタウンロードできます。



電話 機 能

X

ル

機

能

折り返し電話をかける (着信履歴)

電話に出られないとき

▶P.39

▶P.41

(簡易留守メ干)

着信音などを 鳴らさないようにする (マナーモード)

▶P.40

着信を拒否したい

▶P.12

連絡先をアドレス帳に 登録する

通話中の受話音量を 調節する

▶P.43

▶P.37

Eメールを送受信する

デコレーションメール を送る

▶P.50、▶P.54

▶P.52

受け取ったメール

撮影したフォトを アドレスを登録する Eメールで送る

▶P.46

▶P.84

迷惑メールを 防止したい

▶P.56

Cメールを送受信する

▶P.57、▶P.58

情報を検索したい

(EZweb)

▶P.63

調

べ

る

機

能

を 使う

通信料を確認する (auお客さまサポート)

▶P.62

天気予報を知りたい

(EZweb)

▶P.63

乗り換えを確認する (EZweb)

▶P.64

ニュースをチェックする (EZニュースフラッシュ)

▶P.68

操作方法をケータイで 調べる (オンラインマニュアル)

▶P.12

自分の連絡先を教える (赤外線送信) ▶P.48

大きなフォトを撮る (カメラ)

▶P.85

おサイフケータイ[®]を使う (EZ FeliCa)

▶P.73

電子書籍を読む (LISMO!)

▶P.67

テレビ(ワンセグ)を 見る

▶P.88~89

microSD メモリカードを使う

▶P.92

機能設定 の 変更

箱の中身を確認!

機能設定の方法

▶P.102

着信音を変える

▶P.103

待受画面の 壁紙を変える

▶P.104

ケータイの設定を まとめて変える (ケータイアレンジ)

▶P.100

アラームを使う

ティーンズモードを設 定する

着信があったように

▶P.98

▶P.108

見せかける

(フェイク着信)

も も の ときに

電話をなくしたときに 備える

(遠隔ロック)

▶P.14

▶P.97

子供の居場所を 確認する (安心ナビ)

▶P.70

ロックNo.や PIN1コードを変える

▶P.105、▶P.106

防水·防塵·耐衝擊 について

▶P.10、▶P.122

緊急速報メール について

▶P.60



そろっているか 確認してね!




↓ 以下のものは同梱されていません。

- ●microSDメモリカード ●イヤホン
- ●ACアダプタ ●microUSBケーブル
- ●イヤホン変換アダプタ
- ・ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。 本文中で使用している携帯電話のイラストはイ メージです。実際の製品と違う場合があります。

本書について

- 本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「オレンジ」の お買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキー や画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略してい る場合があります。
- ○本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

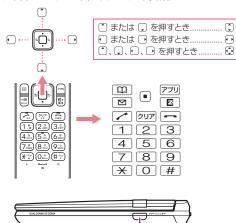

マナー

- 本書では、メインメニューやサブメニューの項目などで選ぶ 操作を次のように記載している場合があります。



「撮影サイズ設定」を選んで ● を 押し、続けて「1 M」を選んで ● を押す操作を表しています。

- 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の上下を省略している場合があります。
- 各機能のお買い上げ時の設定については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。
 - 「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- ○本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および 「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSD メモリカード | もしくは「microSD | と省略しています。

充電についてのご注意

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか? 電池パックは消耗品です。充電のしかたによっては、電池パック が劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電 方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。 電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い 求めください。



充電は「残量1」になってから

□ (要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿 命が短くなります。



日なたに置かない•落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。 au電話本体や電池パックを落とさないよう にご注意ください。長時間置いておく場合 は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣化することがあります。

※卓上ホルダのイラストは イメージです。実際の製 品と違う場合があります。

JUST FIT~♪



防水/防塵ケータイの取扱上のご注意

本製品は、IPX5/8の防水性能、IP5Xの防塵性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れなどが故障の原因となる場合があります。

- ●常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。
- カバー類はしっかりと閉じ、 背面カバーは確実に取り付けて ご利用ください。
- ※万一、水以外(海水・アルコールなど) が付着してしまった場合、すぐにや や弱めの水流の常温水道水で洗い 流してください。

よく読んで 確認してネ!



キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常温の水 道水以外のものをかけたり浸けたりし ないでください。
- ●<mark>熱湯</mark>をかけたり浸けたりしないでくだ さい。耐熱設計ではありません。



砂•泥

●砂・泥などにご注意ください。送話ロ・ス ピーカー・ヒンジ部などから入り故障の 原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂などに は浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめください。



海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸けたり しないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめください。



マナーを守ろう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- 自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。
 詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

●周りの人への配慮も大切!

満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。

病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。









知っててよかった!

オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。

auポータルから接続する

待受画面で┏️を押し、「トップメニュー・検索」を選び●を押します。

「auお客さまサポート」を選び ® を押し、「オンラインマニュアル」を選び ® を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面でアフリを押し、↩で

「バーコードリーダー&メーカー」を選び ● を押します。

「バーコード読込み」を選び

を押します。



左のバーコード(QRコード)にカメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び●を押し、

「URLへジャンプ」を選び●を押して、

を押します。

M機能から接続する

待受画面で ● # を押し、

(接続)を押します。



着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録する と、着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、 公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設定できます。

待受画面で ● 4 3 を押し、

ロックNo.を入力して ®を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び ®を押し、相手の電話番号や「ON1(メッセージ1)」「OFF」などの内容を設定します。



災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された 災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

災害用伝言板

登録 確認 削除 _{安否お知らせメール 設定}

リーこ人概要 ご利用地域情報 災害関連情報 「災害・避難情報 「災害時ナビ など Googleパーソンファ インダー NTT東西災害用伝言板 (web171)



登録された安否情報は、EZwebや インターネットで全国から閲覧できます。 また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、 安否情報を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

料金照会

EZwebに接続して、 今月の概算通話料金や 利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ■ 1 1 を押し、

を押します。

EZwebに接続され、

「確認する」メニューが表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで

を押します。



au Q&A プラス

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利なauオリジナルサイトです。

待受画面で E を押し、「トップメニュー・検索」を選び を押します。


「auお客さまサポート」を選んで®を押し、「よくあるご 質問「au Q&A プラス」」を選び®を押します。




遠隔ロック

本製品を紛失した場合に、事前に登録した電話から本製品に電話をかけ、設定した回数着信すると、 遠隔操作で他人が使えないように本製品にロックをかけることができます。



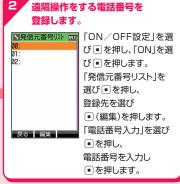

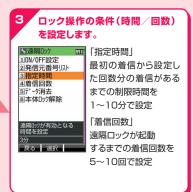

お知らせ

- お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されて います。
- 登録した電話から本製品に遠隔ロックをかけるときは、 発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ■本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを 起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある と、遠隔ロックを起動できない場合があります。



登録した電話(電話番号)からなくした

au電話に、設定した条件で電話をかけます。



「10分間に5回」と設定した場合、10分の 間に5回、なくしたau電話に電話をかけます。

慌てない、 慌てない…



安心ロック

安心ロックサービスを利用すると、au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合 でも、一般電話からお客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポー トにアクセスすることで、遠隔ロックをかけることができます。

受付は24時間。

無料です。

●お客さまセンターに電話をして遠隔ロックをかける

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般雷話、au以外の携帯雷話から

E 0077-7-113

■au電話から

局番なしの 113



インターネットからauお客さまサポートにログインして、 画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

VURI



https://cs.kddi.com/

お知らせ

◆本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場 所に本製品があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。



au雷話の位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)


ケータイ探せて安心サービスをご利 用になると、au雷話の置き忘れや紛 失時に、お客さまセンターまたはパ ソコンからau電話のおおよその位 置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定して いる場合でもau雷話からお知らせ 音が鳴るので、その音を手がかりに 部屋の中のどこにau電話があるか を探すこともできます。

詳しくは、「取扱説明書詳細版 |をご 参照ください。

「取扱説明書詳細版」はauホーム ページからダウンロードできます。

各部の名称と機能

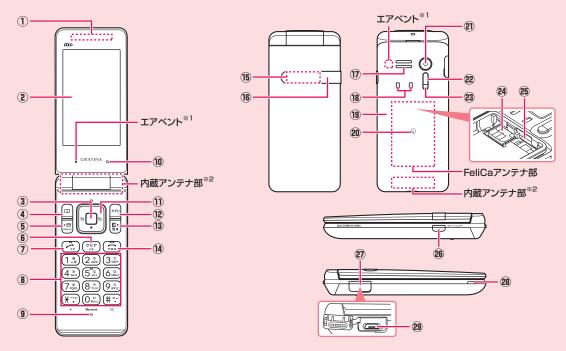

- ※1 本製品は防水/防塵仕様のため、本体の密閉度が高くなっています。そのため、エアベント(空気抜き用の穴)を設けています。
 - エアベントは防水/防塵性能に影響を与えません。
 - 保護シートやシールでエアベントをふさがないでください。
- ※2 通話時、EZweb利用時、テレビ(ワンセグ)利用時、GPS情報を取得する場合、Bluetooth 利用時は、内蔵アンテナ部付近を指や金属などで触れたり、おおったりしないでください。電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

① 受話部(レシーバー)

通常の受話口の代わりに、スマートソ・ニックレシーバーで通話中の相手の方の声などがここから聞こえます。

- ② ディスプレイ
- ③ ・センターキー
- ④ 🔟 アドレス帳キー
- ⑤ ☑ メールキー
- ⑥ クリア **クリア** / メモキー
- ⑦ | | 発信/ペアキー
- ® ~ 9、★、#ダイヤルキー
- ③ 送話口(マイク)通話中の相手にこちらの声を伝えます。
- ⑩ 光センサー
- ⑪ ⊕カーソルキー
 - 着信履歴/左キー
 - → 発信履歴/右キー
 - △上/カメラキー
 - □下#一
- ⑫ アプリアプリキー
- (13) E EZ‡−
- (4) 電源/終了キー電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。
- 15 サブディスプレイ

本製品の状態などをアイコンなどで お知らせします。本製品を閉じたとき は時計が表示されます。

⑯ 通知/充電ランプ

着信時、メール受信時、アラーム時に は設定内容に従って点灯/点滅しま す。充電中は赤く点灯します。 フォト・ムービー起動時、セルフタイ

マー撮影時に点灯、点滅します。

- ① スピーカー
- 18 充電端子

卓上ホルダ(KYYO6PUA)を使用して充電するときの端子です。

- ⑲ 背面カバー/電池パック
- 20 シマーク

おサイフケータイ[®]利用時にこのマー クをリーダー/ライターにかざしてく ださい。

- ② カメラ(レンズ部)
- ② 赤外線ポート
- ② 撮影ライト/簡易ライト 撮影ライト/簡易ライト使用時に明る く点灯します。
- ② micro au ICカード02 お客様の電話番号などが記録されて います。
- 25 microSDメモリカードスロット

26 マナーマナー/シャッターキー

待受画面で押すと、マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除します。


フォト・ムービー起動時に押すと、フォト・ムービーを撮影/保存します。

- ② 外部接続端子カバー
- 28 ハンドストラップ取付口
- ② 外部接続端子

指定のACアダプタ(別売)、 microUSBケーブル01(別売)など の接続に使用します。

充電する


●卓上ホルダ(KYYO6PUA) で充電する

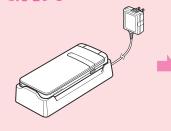





●指定のACアダプタ(別売) で充電する

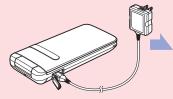









※根元まで確実に差し込んでく

ださい。



ださい。

- 本製品や卓上ホルダ (KYY06PUA)の接続端子に対 してまっすぐになるように、指定の ACアダプタ(別売)のmicroUSB プラグを抜き差ししてください。
- ●電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ 張ったり、ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ(KYY06PUA)は安定 した場所に置いてご使用ください。 転倒・落下・破損の原因となります。
- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。 あらかじめご了承ください。

電源を入れる/切る

電源を入れる



電源を切る



待受画面

待受画面で - を 2秒以上長押しします。



お知らせ

● 電源がONになったときにmicro au ICカード02を読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

Eメール・EZwebの初期設定を行う



EZwebを利用するための 初期設定を行います。 DKを押してしばらくお 待ちください。 ようこそEZwebへ お客様のEジーIF)でしなは、 MAMAMAMAGezweb. ne. jp です。 -とントー EジーIF)でAの変更は「OK」押 下後にEジーIVニューチェーIB設 定→その他の設定にて行ってください。

設定完了!




●を押します。


- 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に 行うと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。
- Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

電池パックを取り外す

ツメ部から、背面カバーを矢 印の方向に引き上げて取り外 します。

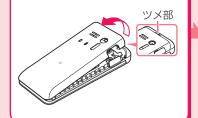

電池パックの上側を矢印方向 に引き上げて取り出します。

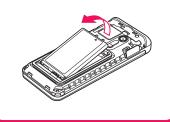




- ■電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 背面カバーを持ち上げて取り外すときは、背面カバーを曲げないようにしてください。強く曲げると背面カバーが破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外すときは、電池パックの上側を上に引くようにしてください。電池パックの上側以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- ●電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、 「電波OFFモード(M52)」が設定されている場合は、待受画面などで 日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。

電池パックを取り付ける

本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを①、②の順に 確実に押し込みます。



背面カバーのツメと本体の 凹部を合わせるように置きま す。

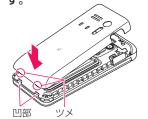

背面カバーを矢印の方向へ押 します。



お知らせ

- 電池パックは、本製品専用のものを使用して正しく取り付けてください。
- micro au ICカード02が確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時には正しい向きを確認して、まっすぐにゆっくり取り付けてください。取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび背面カバー破損の原因となります。
- 背面カバーを閉じるときは、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンに触れないようにしてください。ゴムパッキンに触れるとパッキンがずれたり、汚れが付着し、防水/防塵性能を維持できなくなる場合があります。

背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に装着させます。 背面カバーの浮きがないことを必ず確認してください。




microSDメモリカードをセットする

本体の電源を切り、背面カバーと 電池パックを取り 外します。

(▶P.22)

microSDメモリカードの挿入方向(切り欠きの位置) に注意して、カチッと音がするまでゆっくり差し込み ます。

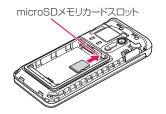

電池パックを取り 付け、背面カバー を閉じます。 (▶P.23)

- microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると 取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に易が表示されます。
- microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
- microSDメモリカードの挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。
- microSDメモリカードを正しくセットしないで電池パックを取り付け、背面カバー を閉じないでください。microSDメモリカードが破損するおそれがあります。



よく読んで 確認してネ!


microSDメモリカードを取り外す

本体の電源を切り、背面カバーと電池パックを取り外します。

(▶P.22)

① microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥 へゆっくり押し込んでから離すと、microSDメモ リカードが少し飛び出します。

② microSDメモリカードをまっすぐ取り出します。

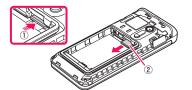

電池パックを取り 付け、背面カバー を閉じます。 (▶P.23)

お知らせ


- microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、 故障ではありません。
- microSDメモリカードの端子部には触れないでください。



取り扱いに 注意してネ!

待受画面の見かた

待受画面では、本製品の状態や現在の設定をアイコンで確認できます。

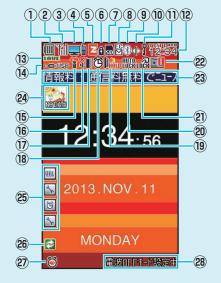

	電池レベル状態	
(1)	Ⅲ 十分(点滅は充電中)/Ⅲ 中位/Ⅲ 要充電	
	電波の強さ(受信電界)	
	¶強/¶中/¶弱/¶微弱	
2		
	※電波OFFモード設定中は表示されません。	
	➡ テレビ(ワンセグ)起動中	
	ローミング情報	
(3)	USA ローミング先のエリア	
	Rm ローミング先で通話が可能な状態	
	P ローミング先でパケット通信が可能な状態	
	・「エリア設定」を「海外」に設定している場合に表示されます。	
(4)	通話中	
4	▼ 不在着信	
(5)	☑ EZweb使用中	
	□ EZアプリ起動中(点滅は通信中)	
6	₫ セキュリティ(SSL)で通信中	
	microSDメモリカード状態	
7	ை 挿入あり∕ № 挿入あり(カメラ撮影保存先は本体) ∕	
	☆ アクセス中/☆ データ表示中	
	メール	
	★受信Eメール/ 表 未読Eメール	
8	₫ 未読Cメール	
	🛓 バックグラウンド受信中	
	☆ 未読緊急速報メール	

	Bluetooth [®] 接続状態	
9	❸ 待機中	
	❸ 接続中(点滅は復旧中)	
10	◆ EZweb中に進む/戻る操作が可能	
(11)	₹ シークレットモード設定中	
UI)	~ マルチキャスト通信中	
12	12:34 日付·曜日·時刻	
13	SAUE 長持ちモード設定中	
14)	← USB USB待受状態	
	マナーモード状態	
(15)	ਊ 通常マナー 🥞 サイレントマナー	
(ID)	🧯 ドライブ 📍 オリジナル 1 マナー	
	💆 オリジナル2マナー	
16	☀ 着信音量OFF(サイレント)中	
17)		
18	️ び アラーム/スケジュールアラーム設定あり	
19	▶ サイドキーロック中	
20	WW オートロック中	
21	いる FeliCaロック中	
	■ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
22	**簡易留守メモは最大10件まで録音でき、10件で色が変わります。数字は件数です。 (未確認の場合は数字が赤色で表示されます)	
23	EZニュースフラッシュのテロップ	
24	EZニュースフラッシュのウィンドウ(ジャンル別アイコン)	
25	№ 🔞 など ペタメモアイコン	
26	❷ 機能中断中	

27	፟ スヌーズ中
28	電波OFFモード設定中

サブディスプレイの見かた

本製品を閉じた状態で、時計などを確認することができます。

▽ナーを押すたびに、時計表示画面とアイコン表示画面を切り替えることができます。



時計表示画面





	電池レベル状態	
1	□ 十分(点滅は充電中)/ □ 中位/ □ 要充電	
	電波の強さ(受信電界)	
2	省 強/ 省 中/ 省 弱/ 省 微弱	
	松圏 祝園	
	※電波OFFモード設定中は表示されません。	
	マナーモード状態	
	■ 図 通常マナー	
	冒 サイレントマナー	
3	温 ドライブ	
	☆ オリジナル 1 マナー	
	☑ オリジナル2マナー	
4	┏ アラーム/スケジュールアラーム設定あり	
5	■ 簡易留守メモ設定中(10件録音時は点滅)	
6	温 FeliCaロック中	
	Bluetooth®接続状態	
7	№ 待機中/№ 接続中	
	•	

メインメニューを利用する

メインメニューからさまざまな機能を呼び出すことができます。



●を押します。





メニューが表示された場合は、 ② を選んで ® を押します。 この例では、「フォト(壁紙モード)」を選びます。



- 本体カラーによって、お買い上げ時に設定されている メインメニューのデザインは異なります。
- 本書では、本体カラー「オレンジ」のお買い上げ時の表示を例に説明しております。





これで 写真が撮れるよ!

ペタメモを利用する

アドレス帳やタスクリストなどの内容をペタメモとして登録することで、待受画面からいつでも簡単に呼び出すことができます。



登録できる機能

メモ帳	メモ帳の内容を表示します。
アドレス帳	アドレス帳の各機能を呼び出します。
スケジュール	スケジュールの詳細を表示します。
タスクリスト	タスクリストの詳細を表示します。
お気に入りリスト	お気に入りに登録したURLに接続し ます。
Eメール	Eメールの各機能を呼び出します。
Cメール	Cメールの各機能を呼び出します。
機能設定	本製品の機能の設定画面を呼び出し ます。
メインメニュー	メインメニューの機能から、選択した 機能を呼び出します。
発信履歴	発信履歴を表示します。
着信履歴	着信履歴を表示します。

基本的なキー操作を覚える

画面の最下行に表示された内容を実行するには



「検索 | を選ぶには、 □ を押します。

「詳細」を選ぶには、 🔳 を押します。

「メニュー | を選ぶには、 アプリを押します。

項目を選ぶには



項目を選ぶには、○や○で項目 を選んで・を押します。

1.8 (2 p) (3 d) DEF (5.k) (6.k) (X ***) (O *) (# ?)

メニューに11~用などが表示さ れている場合は、そのキーを押し ても選ぶことができます。

1つ前の画面に戻るには



クリア を押すと、1つ前の画面 に戻ります。

PWR

(1.8) (2.1) (3.1)





お知らせ

● 画面左下に「戻る」と表示 されている場合、回を 押しても戻ることができま す。



待受画面に戻るには



1.8 (2.5) (3.5)

7 g (8 t) (9 wxyz

各機能から待受画面に戻るには、 -- を押します。

お知らせ

● 一定時間キー操作をしないと、自動的に 待受画面に戻る場合があります。

数字を入力するには



数字を入力する欄の右側に 「△」と「▽」が表示されて いる場合は、〇を押すこと で、数を増減できます。

○ ~ 9 を押すと、数字を 入力できます。

前後のデータへ移動するには



4 ghi 5 k 6 mino

7 # 8 TUV 9 5 WXYZ

(* ~ (O & (# 3))

データの表示中や再生 中、メール表示中などに ⅳ を押すと、次のデー を押すと前のデータへ移 動できます。

キー操作のガイドを表示するには



カメラの操作中やデータの再生 中など、団団が表示されている 画面で「〇」を押すと、画面上に キー操作のガイドが表示されま す。もう一度〇一を押すと、非表 示に戻ります。









7 * 8 * 9 9 5 WXYZ

(X ***) (O *) (# "-")

確認のためデータを再生や表示するには

メロディや画像の設定中にアプリ を押すと、確認のため再生や表 示ができます。

[クリア] を押すと、元の画面に戻り ます。


文字入力の方法を覚える

入力する文字の種類を切り替えるには

文字種には、次の種類があります。

が:カタカナ(半角) Aa:英字(半角) 12:数字(半角)

?&:記号(半角) (^-^):顔文字

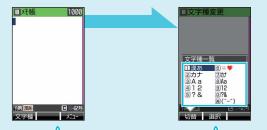


(文字種) を押します。

英字を入力してみる

「aulと入力してみます。

あらかじめ文字種を「Aa: 英字(半角)」に切り替えてください。

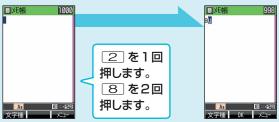

- 同じキーを連続して押すと、そのキーに割り当てられている 文字や記号が次々と表示されます。別のキーを押すと、その 文字が確定します。
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合は、○を押してカーソル(反転表示)を移動してから同じキーを押します。
- ※ を押すと、大文字と小文字を切り替えられます。
- (#)を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、 改行します。

漢字を入力してみる

「大阪」と入力してみます。あらかじめ文字種を「漢あ:漢字・ひらがな」に切り替えてください。



- _____を5回押します。 →を押します。
- 1 を5回押します。
- ③ を1回押します。
- 2を1回押します。





英数カナ OK 通常変換

○ を押します。ここで ○ を押すと、別の変換候補を選ぶことができます。




● を押します。

- ※ を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、濁点や半濁点を追加できます(可能な文字のみ)。
- # を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。
- 変換を確定する前に「クリア」を押すと、文字変換を解除できます。
- ひらがなを入力して □ (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字・数字・カタカナ・記号の変換候補一覧が表示されます。
- お買い上げ時の設定では、「変換モード」が「予測変換」になっています。
 例えば、「お」と入力した時点で予測変換候補の一覧に「大阪」と表示された場合は、○を押し、○で「大阪」を選んで
 を押すことで「大阪」と入力できます。



絵文字・顔文字・記号を入力してみる

▼型を押すと、一覧から絵文字・顔文字・全角記号・半角記号を選んで入力できます。

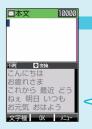



②を押して絵文字を選 んで ●を押します。



メールが 楽しく見える~!



どんな絵文字にしようかな~♪



お知らせ

- / ② / ② を押すと、一覧の表示が「絵文字」の一覧、「顔文字」の一覧、「全角記号」の一覧、「半角記号」の一覧に切り替わります。
- 絵文字・顔文字・記号の一覧を表示中に※ (#)を押すと、一覧のカテゴリー/ページが切り替わります。

電話をかけるいろいろな方法

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることが できます。



番号を押してかける

待受画面で 〇 ~ 9 を押し 相手の電話番号を入力して **グ** を押します。



一般電話へかける場合は、市外局番から入力してね!

アドレス帳からかける



履歴からかける



待受画面で ⊕を押すと、発信/着信履歴が表示されます。 ⊕でかけたい相手を選び ✓ を押します。

電話をかける

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から電話番号を入力してください。




電話番号を入力します。

Ⅲ電話番号入力

電話がかかり ます。

0900001XXXX 図長押し:+ 団長押し:-/F 登録 ■ 発信 ■ メニュー

へを 押します。 通話が終わったら

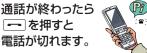





お知らせ


- 電話番号を間違って入力したときは、「クリアを押す と最終桁の番号を1桁削除できます。
 - →を押して番号を選んでから「クリア」を押すと、そ の番号を削除できます。
- 通話中に (マイクオフ)を押すと、相手の方に こちらの声が聞こえないようになります。もう一度 四 (マイクオン)を押すと元に戻ります。
- 通話中に アプリ (ハンズフリー)を押すと、スピー カーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハン ズフリーで通話できます。もう一度 アフリ (通常通 話)を押すと元に戻ります。
- ■国際電話をかける方法については、「取扱説明書 詳細版 |をご参照ください。 「取扱説明書詳細版 l はauホームページからダウ
 - ンロードできます。

こんなときは?

相手の声を大きくするには

通話中に (き)を押すと、相手の方の声の大きさ(受 話音量)を調節できます。

電話を受ける

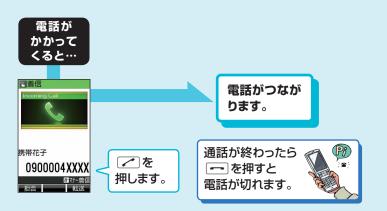



- 着信を拒否するには、着信中に □ (拒否)を押します。着信音が止まって電話が切れます。
 - 相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。
- かかってきた電話に出なかった場合は、待受画面にどと「不在着信 X件」が表示されます。「不在着信 |を選んで ●を押すと着信履歴が表示されます。



は~い♪

電話が かかってきた場合の 表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、 電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの情報も表示されます。
- 相手の方から電話番号の通知がないと、次のような理由が表示されます。

非通知設定

相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合

公衆電話


相手の方が公衆電話からかけている場合

通知不可能

相手の方が国際電話、一部地域系電話、 CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

雷話をかけた記録は発信履歴として保存されます。雷話を受けた記録は着信履歴として保存されます。

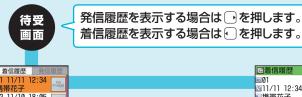



履歴一覧画面

履歴を選んで

● (詳細)を押します。



履歴詳細画面

電話番号を選んで ● を押します。

> 電話がかかり ます。

発信メニュ-

発信

お知らせ

- 発信履歴と着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存されます。 50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- 着信している時間が3秒以下の着信の場合、● が表示されます。お客様に折り返 し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性がありますの でご注意ください。



マナーモードを設定する

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさないようにできます。



マナーを押します。



音を鳴動せずにバイブ振動のみ行います

マナーモードの 種類を選んで ・ を押します。



マナーモード になります。

お知らせ

- ●待受画面で マナーを1秒以上長押しすると、前回設定したマナー モードになります。もう一度 マナーを1秒以上長押しすると、マナー モードを解除できます。
- マナーモード設定中に着うた[®]など音の鳴るデータを再生しても、 消音の状態で再生されます。再生中に√*を押すと、音量を調節できます。

マナーモードの種類について

通常マナーモード	 ・着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・バイブレータで着信やアラームなどをお知らせします。 ・簡易留守メモがONになります。
サイレント マナーモード	・ 着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。・ バイブレータがOFFになります。・ 簡易留守メモがONになります。
ドライブ モード	 ・着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・バイブレータがOFFになります。 ・簡易留守メモがONになります。「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後にお名前とご用件をお話しください。」と簡易留守メモで応答します。
オリジナル マナーモード	 ・お買い上げ時の設定では、着信音やアラーム、操作音などが鳴らなくなります。 ・お買い上げ時の設定では、バイブレータで着信やアラームなどをお知らせします。 「アツ」(編集)を押すと、着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせて設定を編集できます。

簡易留守メモを利用する

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。





「ON」を選ん で ● を押し ます。



録音時間は 1件あたり 約60秒だよ!

お知らせ

● 録音できるのは、1件あたり約60秒間で最大10件までです。

簡易留守メモでの応答

着信後、応答時間が経過すると、 自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、 待受画面に「簡易留守メモ X件」と表示されます。 「簡易留守メモ」を選んで ® を押すと、 簡易留守メモリスト画面が表示され、 メッセージを再生できます。

- ・お買い上げ時の設定では、応答時間は16秒です。なお、マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
- ・簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時にアジ (留守メモ)を押すと、簡易留守メモで応答します。
- 応答中または録音中に を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。

<u>録音され</u>た簡易留守メモを再生する





簡易留守メモ リスト画面

メッセージが 再生されます。

メッセージを選 んで ● (再生) を押します。



録音件数は 10件までだよ!

お知らせ

新しく録音された簡易留守メモがある場合は、待受画面に「簡易留守メモ X件」と表示されます。「簡易留守メモ」を選んで
 を押しても、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

簡易留守メモのメッセージを削除するには

- ①簡易留守メモリスト画面でメッセージを選んで アフリ (メニュー)を押します。
- ②「削除」を選んで を押します。
- ③「1件削除」または「全件削除」を選んで●を押します。
- ④「YES」を選んで ●を押します。

アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。



回を1秒以上 長押しします。



アドレス帳編集画面

○ で入力したい 項目を選んで ●を押し、入力して● を押します。



名前、電話番号、Eメール アドレスのいずれかを入 力しただけでも、アドレス 帳に登録できます。

お知らせ

● 登録する電話番号が一般電話の 場合は、市外局番から入力してく ださい。 アドレス帳に 登録されます。 アドレス帳を使えば、 電話やメールの送信が 楽になるのョ!



アドレス帳から電話をかける



44

アドレス帳からEメールを送るには アドレス帳詳細画面でEメールアドレスを 選んで ● を押すと、そのEメールアドレス を宛先としてEメールを作成できます。

かかってきた電話の番号を登録する

着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。



●を押します。

着信履歴 発信履歴 01 11/11 12:34 900001XXXX 02 11/10 19:36 非通知設定 03 11/10 15:04 携帯花子 04 11/08 14:42 携帯三郎 05 11/08 09:39 auお留守番 📰 戻る 詳細 火ニュー

> 着信履歴 一覧画面

履歴を選んで アプリ (メニュー)を押 します。

着信履歴から アドレス帳に登録すれば カンタンだよ~



□電話番号属性 ■携帯電話 興携帯電話(仕事) PHS 自宅 属什事 FAX ◙その他 戻る OK

サブメニュー

アドレス帳

新規登録

性を選んで● を押します。

お知らせ

- 「新規登録」の代わりに「追加登録」 を選ぶと、既存のアドレス帳に電話 番号を追加できます。
- 待受画面で → を押して発信履歴を 表示した後、同様に操作すると発信 履歴の電話番号をアドレス帳に登 録できます。

電話番号の属

アドレス帳編集画面 が表示されます。 追加の情報を入力し た後で「印(完了) を押してください。

受け取ったメールのアドレスを登録する

受け取ったEメールの差出人のアドレスをアドレス帳に登録できます。



を押します。



フォルダを選んで ® を押します。 続けてEメールを選んで アプリ (メニュー)を押します。



「アドレス詳細表示」を 選んで ®を押します。 続けて登録したいメー ルアドレスを選んで ® を押します。

アドレスの入力ミスも ないからイイネ~



お知らせ

● 「新規登録」の代わりに 「追加登録」を選ぶと、 既存のアドレス帳にE メールアドレスを追加 できます。





Eメールアドレ スの属性を選 んで ■ を押し ます。 アドレス帳編集画面が表示されます。 追加の情報を入力した後で (二) (完了) を押してください。

GRATINAの電話番号をプロフィールで確認する



を押します。

を押します。



メインメニュー

「機能設定」を選んで

機能設定 メニュー プロフィール プロフィール 画面

お知らせ

- Eメール・EZwebの初期設定が終了している場合は、 ご利用のEメールアドレスもプロフィール画面に表示 されます。
- 待受画面で を押して、○ を押しても本製品のプロフィールを確認することができます。

自分の電話番号や Eメールアドレス などが確認できるよ!



赤外線を使ってプロフィールを交換する



赤外線通信で 送受信できる内容

- ●プロフィール
 ●アドレス帳
- スケジュール タスクリスト ●グラフィックメモ
- お気に入り
- ●データフォルダ内のデータ
- ●microSDメモリカード内のデータ
- ※相手の機器やデータの種類、容量に よっては送受信や再生ができない場合 があります。



送るときは




●を押し ます。



「赤外線」 を選んで ●を押し ます。



「プロフィール送 信」を選んで●を 押します。

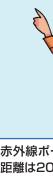



赤外線ポートの間の 距離は20cm以内で 送信してください。

もらうときは




● を押します。





赤外線ポートの間の 距離は20cm以内で 受信してください。

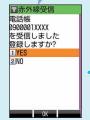

このメッセージが出たら 受信成功です。 「YES」を選んで ● を 押すと、アドレス帳に登 録されます。





Eメールを送る



☑を押します。

☑EX-ルメニュー

1 新規作成 2デ コレーションメール作成 3 受信ボックス 4 送信ボックス 5新着メール問合せ ⑥なかよしボックス フィンフォホ゛ックス 🧏 Bメールサイトへ接続 9 迷惑メールフィルター %

Eメールの新規作成が できます Cメール 選択

Eメールメニュー

「新規作成」を 選んで●を押 します。



□送信メール作成 ○17 [宛先]

◎ [[件名] ◎ [添付] ◎圆[本文]

戻る 編集 メニュー 送信メール 作成画面

「宛先」を選んで を押します。

「直接入力」を選んで を押します。

☑送信メール作成 ○17[宛先] ●弧[件名] ◎ [添付] ●圆[本文] サフトメニュー

①アドレス帳1件呼出 ②アドレス帳複数件呼出 3送信履歴呼出 4受信履歴呼出 57°07ィール呼出 6直接入力



宛先は アドレス帳から も選べるよ!

お知らせ

- Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料が かかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があ ります。
- 絵文字を他社の携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社 の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあ ります。

また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変 換される場合があります。

こんなときは?

フォトやムービーなどを一緒に送りたいときは

送信メール作成画面で「添付」を選んで ● を押すと、デー タフォルダに保存されたデータを選んだり、その場でフォト やムービーを撮影して添付できます。

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを 添付できます。

宛先のEメールアドレス を入力して、 ●を押し ます。





「件名」を選び、件名を入力します。 続けて「本文」を選び、本文を入力 します。

☑送信メール作成 ○ To XXXXX®ezweb. ··· ○ To XXXXX®ezweb. ··· ○ To XXXXX®ezweb. ··· ○ To XXXXX®ezweb. ···

●圆[本文]







Eメールが送信

されます。

□送信メール作成 Maria XXXXX@ezweb. ∞

■ げんきー? ● Ø [添付]

こんにちは!お元気 ですか? またいっしょに旅行 行こうね。 今度は海外計画して るよ。

皿 (送信) を押します。



デコレーションメールを送る

本文をデコレーションしたEメールを送付できます。

※デコレーションメールの詳細については、auホームページに掲載している「取扱説明書詳細版」をご確認ください。 auホームページ:http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual



を押します。

Eメールメニュー デコレーション メール作成



送信メール作成画面

宛先と件名を入力します。 続けて「本文」を選んで ・を押し、本文を入力します。



✓ を押します。

お知らせ

- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの 間で送受信したデコレーションメールは、 受信側で一部正しく表示されないことが あります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。



- ◆ でアイコンを選んで● を押します。

デコレーションメニュー

デコレーションが終わったら ■ を押し、 (送信)を押します。





デコレーション メール が送信 されます。

デコレーションメニューでアイコンを選ぶと、次のようなことができます。

FA



本文の背景色や文字を24色の中から選べます。

文字の大きさを変更できます。

文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリングできます。

デコレーション絵文字や画像を 挿入できます。

文字を点滅表示させたり、 行の間にラインを挿入できます。

文字や画像を右から左へ 移動させたり、スウィング表示 させることができます。

テンプレートを使うと、カラフル なメールを簡単に作成できます。



点滅するよっ

Eメールを受け取る

お買い上げ時の設定では、Eメールを自動的に受信します。





フォルダを選んで を押します。



●を押し、「新着 Eメール」を選ん で・を押します。



■0001 11/11 12:34 携帯一郎 ■今日の打ち合わせ □0002 11/11 10:38 携帯花子 ✓いいお店見つけた **2**00003 **1**11/10 16:15 携帯一郎 ✓ 今日の予定 □0004 11/10 15:06 m
今日の打ち合わせの場 切替 表示 灯1-

Eメールを選ん で • を押しま す。

皿 (返信)を

画面最上段にいが点灯し、E メール受信音が鳴ります。



お知らせ

お買い上げ時の設定では、 受信したEメールはすべて 「メインフォルダ」に保存さ れます。



押すと、返信の Eメールを作成 できます。

返信 OK 火ュ-

受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する



を押します。

Eメール メニュー 受信 ボックス または 送信 ボックス Eメールを選んで ●を押します。

©を押すと、次の メールを表示でき ます。

図 を押すと、前の メールを表示でき ます。

フォルダを選んで • を押します。

あのメール、 もう一度 確認してみようっと!



お知らせ

- 受信ボックスには、約2.5MBまたは最大1,000件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信ボックスには、約1MBまたは最大500件のEメールを保存できます。それを超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

迷惑メールはお断り

おすすめの設定で簡単に迷惑メールフィルターを利用できます。



▽ を押します。

Eメール メニュー 迷惑メール

auがオススメする設定 PCメールを受信する方に オススメ!迷惑メールを大幅 に削減出来ます。 オススメの設定へ 設定内容はごちら 迷惑メールフィルター設定 各種設定および設定 内容の確認が行えま

設定・確認する

₩戻る

「オススメの設定へ」を 選んで●を押します。

これで

迷惑メールも

撃退ね!!



auがオススメするフィルター設 定を登録しますか? 登録 ∢戻る

以下の設定を行いま

■なりすまし規制(高

■迷惑メールおまかせ規

■拒否通知メール返信 (返信する)



お知らせ

● 自動転送メールを受信したい場合は、詳細設定の「指定受信リスト設定(なり) すまし・転送メール許可) |の設定が必要です。

OK ブラウザメニュー

- 「米惑メールフィルター設定」の「設定・確認する」を選んで● を押し、暗証 番号を入力すると、迷惑メールフィルターを細かく設定できます。
- 迷惑メールフィルターの条件を詳細に設定する場合は、「取扱説明書詳細 版 | をご参照ください。 「取扱説明書詳細版 | はauホームページからダウン ロードできます。
- 迷惑メールフィルターの設定により受信しなかったEメールをもう一度受信 することはできませんので、設定には十分ご注意ください。


auがオススメするフィルター設 定を完了しました。 (自動転送メールを受信 している場合は、迷 感メールフィルターの「指定受 信川小設定」から転送 元のメールアドレスを登録 してください。



なりすましメール・ 自動転送メール を拒否して、携帯・ PHS・パソコンから のメールを受信す る条件で設定され ます。

Cメールを送る

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

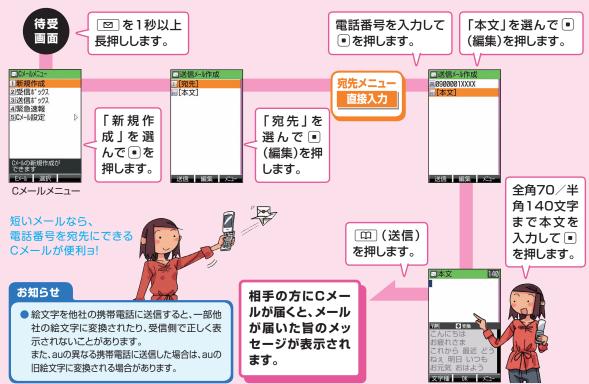

Cメールを受け取る

新しくCメールを受け取ると、待受画面に「新着Cメール X件」が表示されます。




● を押し、「新着Cメール」を選んで● を押します。





Cメールを選ん で ● (表示)を 押します。

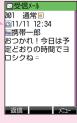

Cメール受信音 が鳴り、 dが点灯 します。

お知らせ

- Cメールの受信は無料です。
- 本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、C メール安心ブロック機能を解除する必要があります。詳しく は、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。
 「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードで

「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

回 (返信)を押すと、 返信のCメールを作成 できます。



受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する



図 を1秒以上
長押しします。

Cメール メニュー

受信 ボックス

または

送信 ボックス □送信ボックス 1/9 001 □⊡11/11 12:34 □携帯裕子

002 ■ 11/10 15:59 ■携帯三郎 003 ■ 11/10 15:50 ■携帯二郎

優じゃあ、13時に待ち合 編集 表示 灯ュー ____

Cメールを選ん で ● (表示)を 押します。 ☑送信メール 001醤通常 ◎11/11 12:34

■携帯裕子 じゃあ、13時に待ち 合わせしてランチし よう 5

送信 | 火ュ-

区 を押すと、次の メールを表示でき ます。

図を押すと、前の メールを表示でき ます。

あっ! コレ まだ読んでなかったんだ~

お知らせ

- 受信ボックスには、最大100件のCメールを保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 送信ボックスには、最大50件のCメールを保存できます。それを超えると、送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。



緊急速報メールを利用する

緊急地震速報や津波警報、災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

緊急速報メール を受信すると

警報音が鳴り、★ が点灯します。



を押し、「緊急 地震速報」/「災 害・避難情報」を 選んでを押し ます。 昼受信ボックス 31緊急地震速報 ③13/11/11 12:34:56 ○○○で地震発生 強い揺れに備えてく ださい。(気象庁)

戻る 削除

緊急地震速報とは

- ■緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定 した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予 測される地域をお知らせするものです。
- ●緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況 に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある 行動をお願いいたします。

津波警報とは

- ●気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
- ●津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

災害・避難情報とは

●災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や 避難指示、各種警報などの住民の安全に関わる情報をお知 らせするものです。

お知らせ

- ●震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の 不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 通話中は、緊急速報メールを受信できません。また、Cメール/ Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急速報メール を受信できない場合があります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急速報とは配信するシステムが異なるため、緊急速報メールの到達時刻とは差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 緊急速報メールの警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
 - ※緊急地震速報の場合は、警報音と音声(「地震です」)、バイブレータの振動で通知します。
- 操作中に緊急速報メールを受信した場合は、 かが点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急速報メール受信アイコンが表示されます。
- EZwebやEZアプリ、テレビ(ワンセグ)等を利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示やバイブレータでの通知となる場合があります。
- 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、 規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、 主要動)が始まる教科〜数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。

http://www.ima.go.ip/(パソコン用)

EZwebでインターネットにアクセスする


auポータルからアクセスすると、au電話でインターネットを簡単に楽しめます。





「トップメニュー・ 検索」を選んで ■を押します。



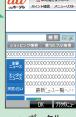

auポータル

お知らせ

↑で項目を

選んで・を

見たいコンテ

ンツが表示さ

れるまで、こ

の操作を繰り

返します。

押します。

● EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。

SSL/TLSについて

- ●SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なり すましなどのネット上の危険からク レジットカード番号や企業秘密など を保護するため、情報を暗号化して 送受信する通信方式です。
- ●SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、 画面の上部にâ(SSL通信中アイコン)が表示されます。
- ●当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

閲覧中のキー操作について

- 図/ 区 を押すと、上下にページスクロールします。※アニメーションを使用したページや、サイトによっては、ページスクロールできない場合があります。
- ワッア を押すと、前のページに戻ります。
- ワッワ゚を1秒以上長押しすると、auポータルに戻ります。
- ●情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的に本製品内のブラウザ履歴(メモリ)に記録して表示しています。次のページがブラウザ履歴に保存されている場合は、「・を押すと、次のページが表示されます。

auお客さまサポートを利用する

EZwebで通話料や通信料を確認したり、料金プランを申し込んだり、変更することができます。



auポータル

「auお客さまサポート」を 選んで ®を押します。





auお客さま サポート

EZweb専用通信料金について

- ●通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
- ●提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- ●EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通信料がかかるものがあります。

auお客さまサポートでできること

auからの お知らせ	メンテナンス情報など、 auからのお知らせを確認 できます。
迷惑メ <i>ー</i> ル対 策でお困りの 方はこちら	迷惑メールフィルター設定 や迷惑メール防止方法な どについて確認できます。
よくあるご質問 「au Q&A プラス」	みんなで質問・回答を投稿 するau Q&A プラスサイ トヘアクセスできます。
auケータイの サポート メニュー	確認する:通話料、請求金額、ご契約内容などをを認できます。 調べる:料金プランや割引ス内容の説明、au電話のサービスなどのサービスなどのサービスなどのサービスなどのサービスなどのサービスなり容が表した。単し込む/変更する:料金とでの変更手続きのお申し込みができます。
PCインター ネットや電話 のサポート メニュー	au one netやauひかり などのインターネット接 続サービスや電話サービ スのサポートページです。
メンテナンス 情報	auお客さまサポートのメ ンテナンス情報を確認で きます。
お問い合わせ	お客さまセンターへの問 い合わせができます。

EZwebでできること

EZwebを利用して、天気予報を調べたり、乗り換え検索ができます。

夏天up

お天気を調べる




「地域から探す」を 選んで **●** を押しま す。

この例では、地域を 選んで天気予報を 調べます。





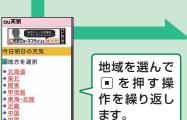

click! ガカガにェ



灵天up



今日明日の天気 予報が表示され ます。

乗り換えを調べる



出発駅と到着駅を 入力します。 続けて「出発」を選 んで ● を押しま す。 経路の候補を選んで ●を押します。





お知らせ

歩きながらの操作はしないでください。 また、周囲の安全を確認してください。 安全を確認せずに使用すると、転倒・交 通事故の原因となります。




乗り換えの 案内が表示 されます。

お気に入りリストを利用する

最大100件の情報サイトをお気に入りリストに登録できます。

お気に入りリストに情報サイトを登録するには

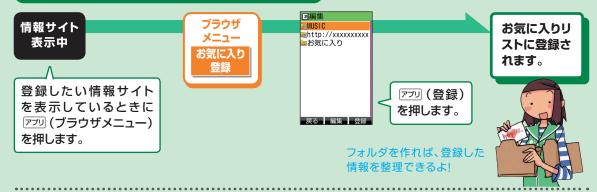

お気に入りリストの情報サイトにアクセスするには



本をダウンロードする


本をダウンロードして楽しむことができます。





EZwebメニュー

◆を押して「LISMO!」タブに切り替えます。

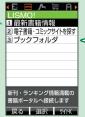

LISMO!メニュー

「最新書籍情報」/「電子書籍・コミックサイトを探す」を選び • を押します。

それぞれポータルサイトが表示されます。画面の指示に従って操作し、ダウンロードしてください。






ウェ〜ン

LISMO!で本を楽しむ


ダウンロードした小説や、マンガ、写真集を手軽に楽しむことができます。

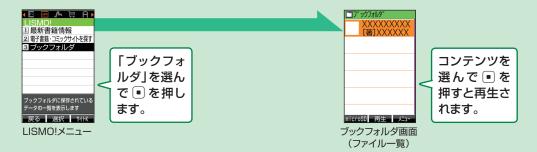





この小説 泣ける~ このマンガ

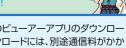

- コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロー ドが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかか ります。
- お買い上げ時には、電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損!ケータイのマメ 知識しなどが用意されています。

EZニュースフラッシュを利用する

EZニュースフラッシュは、待受画面に最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップを選ぶと情報の閲覧ができます。





お知らせ

配信情報は、すべて無料です。 ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ 接続するときに、パケット通信料がかかる場合 があります。また、サービスの登録・解除をす る際にもパケット通信料がかかります。

EZナビを利用する

位置情報(GPS情報)を利用して目的地まで案内するEZナビウォークなどをご利用いただけます。



☑を押します。

項目を選んで **●** を 押します。

2 お気に入りリスト 3 画面メモリスト 4 有料サービス情報 5 URLダイレクト入力 6 ブラウザ履歴クリア 7 EZ 設定 6 前回画面表示

最新ニュースや天気などの 役立つ生活情報を ご覧いただけます

EZwebメニュー

・→を押して「EZ ナビ」タブに切り 替えます。



E 🔤 🖊 🗎 A 🕨

EZナビメニュー



EZナビでできること

EZナビウォーク	現在地の確認、電車の乗換 案内など、おでかけ時や道 に迷ったときに気軽に使え る便利なサービスです。
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの 最適なドライブルートを音 声&地図でご案内するサー ビスです。
安心ナビ	小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。
災害時ナビ フォルダ	あらかじめ用意されている 地図(「避難所マップ」)を 使って、周辺の広域避難所 の場所や自宅の方向を知る ことができます。
地図フォルダ	データフォルダ内の「地図 フォルダ」を表示します。

お知らせ

- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いません。
- 各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。

安心ナビを利用する

親ケータイを持つお母様やお父様が、子ケータイを持つお子様の居場所を確認できます。

①安心ナビを起動します



親ケータイ、アンティータイそれぞれで操作します。



利用規約を読んだ 後で、「同意する」 を選んで・を押し ます。続けて「●を 押します。



任意のナビパ スワードを入 力して • を 押します。



安心ナビメニュー

親ケータイを操作して、子ケータイの電話番号をパートナーリストに登録します





いつでも位置 確認メニュー 「手動確認」 を選んで・ を押します。



- (新規)を押し、 を押します。
- 続けてアドレス帳 から子ケータイの 雷話番号を選んで

を押します。

登録情報送信 確認画面

送信

子ケータイに 登録依頼が送 信されます。

③ 🎒 子ケータイを操作して、登録を許可します



登録依頼が送 られてきたら 「はい」を選 んで ● を押 します。



ナビパス ワードを入 力して • を 押 しま す。



親ケータイが 登録完了通知 を受信すると、 子ケータイの 登録が完了し ます。

4

親ケータイを操作して、子供の居場所を確認します

※いつでも位置確認をご利用になるには、親ケータイで「安心ナビいつでも位置確認 | への入会(有料)が必要です。



いつでも位置確認メニュー

「手動確認」 を選んで **●** を押します。



子ケータイ を選んで ● (確認)を押 します。

お知らせ

居場所を確認するには、子ケータイの電話番号を親ケータイのパートナーリストにあらかじめ登録しておく必要があります。



子ケータイ の位置が地 図に表示さ れます。



EZアプリを利用する

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。



アプリを押します。



・・・ でEZアプリを 選んで ● を押し ます。 EZアプリが 起動します。

> リセットする際は ご注意を!



お知らせ

- マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。
- EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。 詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。

インストールされているEZアプリについて

本製品には、すぐに利用できるようにサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- 「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」 「オールリセット(M464)」を行うと、あらかじめ用意され ているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZア プリは、すべて削除されます。
- ・削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探 そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料 がかかります。

おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する

おサイフケータイ® (EZ FeliCa)は、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。



【 ● を押します。





おサイフケータ イ[®]対応のEZ アプリを選んで (起動)を押します。 おサイフケー タイ[®]対応の EZアプリが起 動します。

電子マネーで ショッピングができちゃう!

お知らせ

- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。



おサイフケータイ® (EZ FeliCa)でできること

本製品の ② マークをリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaのデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

- つマークをリーダー/ライターにかざ す際に本製品を強くぶつけないようにご 注意ください。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ[®]がご利用いただけない場合があります。電池パックを外した場合は、おサイフケータイ[®]をご利用いただけません。



auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		説明
標準サービス	Cメール	携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。
	お留守番サービス	電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。
	着信転送サービス	電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
	割込通話サービス	通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。
	発信番号表示 サービス	電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号をお客様の携帯電話に表示したりするサービスです。
	番号通知リクエスト サービス	電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。
	データ通信サービス	パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。
有料	三者通話サービス	通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できるサービスです。
オプションサービス	迷惑電話撃退 サービス	迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。
	通話明細分計 サービス	分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。
	待ちうた	呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

- 各サービスのご利用料金については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



お留守番サービスを利用する

電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「設定」にしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

項目	説明	設定の操作
お留守番サービス 総合案内	ガイダンスに従って操作することで、伝言の再生や、応答メッセージの設定などができます。	待受画面で 1 4 1 /
留守伝言再生	録音された伝言を聞くことができます。	待受画面で 1 1 1 /
留守番開始1	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話にも留守応答します。	待受画面で 1 1 2 /
留守番開始2	お留守番サービスを開始します。 ※通話中にかかってきた電話には留守応答しません。	待受画面で 113 /
留守番停止	お留守番サービスによる応答を停止します。	待受画面で • 7 1 4 🖊
応答内容変更	現在設定されている応答メッセージの内容を確認したり、録音・変更したりできます。	待受画面で 1 7 1 5 /

お預かり伝言・ボイスメールについて

	_	
お預かり(保存)する時間	48時間まで**1
お預かりできる	6件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録	音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、 自動的に消去されます。
- ※2件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き 後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守 番サービスは開始されています。
- お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始できません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

着信転送サービスを利用する

電話がかかってきたときに、あらかじめ登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電話を転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

項目	説明	設定の操作
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。 着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。	待受画面で 1 4 2 2 + 転送先電話番号を入力 → ✓
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送します。	待受画面で 1 4 2 3 + 転送先電話番号を入力 → ✓
フル転送	かかってきたすべての電話を転送します。 フル転送を設定している場合は、お客様の 本製品は呼び出されません。	待受画面で 1 4 2 4 + 転送先電話番号を入力
選択転送	かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。 着信中に「アッ」(転送)を押すと、転送先電話番号に転送します。	待受画面で 1 4 2 5 + 転送先電話番号を入力 → ✓
転送停止	着信転送サービスを停止します。	待受画面で

お知らせ

- 着信転送サービスとお留守番サービス は同時に開始することはできません。 着信転送サービスの設定中にお留守番 サービスを開始すると、着信転送サービ スは自動的に停止されます。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
 ①話中転送②選択転送③無応答転送
- 無応答転送、話中転送、選択転送を開始 した後でフル転送を開始すると、フル転 送のみ有効となります。

状況によって 使い分けよう!



発信番号表示と番号通知リクエストを利用する

発信番号表示サービス

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号をお客様の携帯電話に表示したりするサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

電話番号を通知するかどうかは、次の操作で設定します。

- 1 待受画面で 4 4 を押します。
- ② 電話番号を相手の方に通知する場合は、②で「ON」を 選んで ●を押します。通知しない場合は、「OFF」を選 んで ●を押します。

お知らせ

- 上記の設定にかかわらず、電話番号の前に「184」 を付けて電話をかけると、電話番号を通知しません。 「186」を付けて電話をかけると、電話番号を通知します。
- 発信者番号(本製品の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にご注意ください。
- 電話番号を通知しても、相手の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

番号通知リクエストサービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない 場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しい ことをガイダンスでお伝えするサービスです。

■番号通知リクエストサービスを開始するには

待受画面で 1 4 8 1 / と押します。

■番号通知リクエストサービスを停止するには

待受画面で 1 4 8 0 / と押します。

- 相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知 しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の 方に通話料がかかります。
- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サービス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

ご利用いただく各種暗証番号・PINコードについて

ご利用いただく各種暗証番号について

本製品でご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。 設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要とな りますので、お忘れにならないようご注意ください。

●暗証番号

使用例	お客さまセンター音声応答、auホームページ、 EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo. 使用例

初期値

種 す	使用例
,	

●PINコード

使用例	第三者によるmicro au ICカード02の 無断使用を防ぐ場 合
初期値	1234

●まとめてau支払い/EZ有料情報サービスの暗証番号

au電話本体の各

設定などを変更

る場合

1234

	別 まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテッを契約・解除する場合	
初期値	由込書にお客様が記入した任章の4桁の番号	

●ナビパスワード

使用例	安心ナビの起動
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

PINコードについて

micro au ICカード02には、PINコードを設定できます。設 定は「PINコード設定(M47) | で行います。

■PIN1コード

第三者によるmicro au ICカードO2の無断使用を防ぐた めに、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にする ことができます。

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、電子証明書をダウン ロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入 力を必要にすることができます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用しま す。初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い 合わせください。

■PINロック解除コード

(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN 1 コード/セキュリティPINコードがロックされた場合 に入力することでロックを解除できます。PINロック解除 コードは、micro au ICカードO2が取り付けられていたプ ラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号です。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

グローバルパスポートCDMAを利用する

グローバルパスポートCDMAとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外のCDMAネットワークでご利用いただける国際ローミングサービスです。


いつもの電話番号のまま、アメリカ、ハワイ、韓国、中国などのCDMAネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

ご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。

ご利用イメージ

- 国内では、auのネットワークでご利用になれます。
- 2 本製品の「エリア設定」を「海外」に変更します。
- 図 海外のCDMAネットワークでご利用いただけます。
- 4 帰国したら「エリア設定」を「日本」に変更します。

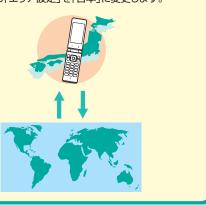

よく読んで 確認してネ!



エリアを設定する

本製品を使用するエリアを設定します。



●を押します。





もしもし~ 今、ニューヨークだよ~♪



「海外」を選び、●を押し ます。

こんなときは?

飛行機に乗るときは

電源OFF時などに、アラームなどによって自動的に電源が入らないようにできます。

- ①待受画面で を押し、 ④ で「ツール」を選んで を押します。
- ②「グローバル機能」を選んで を押し、続けて を押します。
- ③「航空機モード」を選んで を押します。
- ④「ON」を選んで●を押します。

- ●海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、auホームページをご確認ください。
- 一部の機能については、海外ではご利用になれません。詳しくは「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。
 - 「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
- ●「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選んでください。
- 「エリア設定」を「海外」に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときは月mが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- ●パケット通信が可能な状態のときは、Pが表示されます。

micro au ICカードO2を取り外す・取り付ける

電源を切り、電池パックを取り外してからmicro au ICカードO2の取り外し・取り付けを行います。

切り欠き

micro au ICカード02を取り外す


ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き 出し、micro au ICカード02を取り出し ます。トレイは矢印位置までしか引き出 せません。また、トレイを強く引くと、トレ イが破損する場合があります。



- ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出します。トレイは矢印位置までしか引き出せません。また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。
- トレイにmicro au ICカード02をのせ、奥に押し込みます。micro au ICカード02の挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

電源を切って、 電池パックを 取り外してから 作業してね!



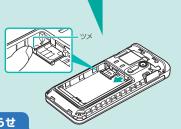

- ●無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ●故障や破損の原因となりますので、micro au ICカード02のIC (金属)部分や、本製品本体のICカード用端子には触れないでく ださい。
- 取り外したmicro au ICカードO2はなくさないようにご注意ください。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card(LTE)を挿入しないでください。故障の原因となります。

- micro au ICカードO2以外のカードを本製品に挿入しないでください。micro au ICカードO2以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。
- ●トレイが奥まで入っていない状態で無理に電池パックを取り付けると、micro au ICカードO2、トレイ、電池パックを破損させる恐れがあります。

カメラで撮影するときのキー操作

フォト(静止画)やムービー(動画)を撮影するときの主なキー操作は次の通りです。


フォトを撮影するとき

● (撮影)を押すと、フォトを撮影します。もう一度● (保存)を押すと、フォトを保存します。

ムービーを録画するとき

● (録画)を押すと、ムービーの録画を 開始します。もう一度● (終了)を押す と、録画を停止します。その後で● (保存)を押すと、ムービーを保存します。

回 (ムービー) / (フォト)を押すと、フォトとムービーを切り替えます。

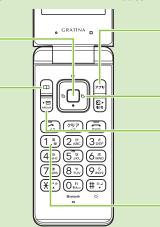

アプリ (メニュー)を表示して、さまざまな 設定を変更できます。

- ② を押すと、ズームイン/ズームアウトします。
- ○を押すと、明るさを調整します。

フォトを撮影するとき

図を押すと、オートフォーカスをロックします。

1 を押すと、フォトやムービーのサイズを変更します。

カメラに関するご注意

- ●撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- ●フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ●お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

確認してね!



フォトを撮影する

カメラを使ってフォト(静止画)を撮影できます。



●を押します。

メインメニュー

カメラ

フォト (壁紙モード)

または

フォト **(カメラモード**



フォトモニター 画面



ます。






フォトプレビュー 画面

データフォルダ にフォトが保存 されます。

● (保存)/ マナーを押し ます。

フォトモニター画面でできる操作

- (*)を押すと、ズームイン/ズームアウトします。
- 図 を押すと、オートフォーカスをロックします。
- ○ を押すと、キー操作のガイドを表示します。
- ★ を押すと、セルフタイマーをON / OFFします。
- # を押すと、撮影ライトを自動/OFF/ONに切り替えます。
- ●詳しい操作方法については、「取扱説明書詳細版 |をご参照ください。 「取扱説明書詳細版 lはauホームページからダウンロードできます。

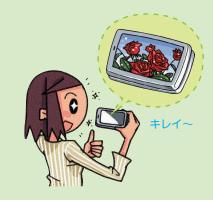

撮ったフォトをメールで送る

皿 (送信)を 押します。

撮影したフォトをEメールに添付して、すぐに送信できます。

フォトを 撮影する



画面



戻る OK

「Eメール」を選んで ● を押します。



フォトプレビュー



☑送信メール作成 [宛先] ◎帰[件名] (39KB)131111 ··· ◎圆[本文]

戻る 編集 火ュー 送信メール作成 画面

「宛先」「件名」「本 文」を入力して、 皿 (送信)を押し ます。

フォトを添付し たEメールが送 信されます。

大きなフォトを撮影する

カメラモードでは、最大で8M(3,264×2,448ドット)のフォトを撮影できます。



大きくプリントできる フォトを撮影できるよ。



カメラの画面の見かた

フォト画質設定アイコン

(ノーマル) (ロアイン)

●カメラモードの場合に表示されます。

撮影サイズアイコン

墜級(壁紙(標準)) **別**(壁紙(ワイド))

(0.3M) **II**(1M)

2M(2M) **3M**(3M) **8M**(8M)

●連写モードの場合には、■が表示されます。

保存向きアイコン

撮影時に
が正しい向きになるように撮影してください。

明るさ調整アイコン

ズームアイコン

撮影シーンアイコン

非表示(標準) №(人物)



□ 残り996枚 13/11/11

♥ クチピー 撮影 メニュー

撮影可能残り枚数

※表示される枚数は目安で す。 ホワイトバランスアイコン

非表示(オート) 〒(蛍光灯(白色))

示(蛍光灯(昼白色)) **※**(太陽光) ♣(白熱灯)

オートフォーカスアイコン

邵(標準)

^図(マクロ) 非表示(OFF)

GPS情報アイコン

撮影ライトアイコン

セルフタイマーアイコン

オートフォーカス枠

キー操作ガイドアイコン

日付スタンプ

※詳しい操作方法については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「取扱説明書詳細版 | はauホームページからダウンロードできます。

ムービーを録画する

カメラを使ってムービー(動画)を録画できます。



●を押します。





ムービーモニター 画面



ます。



録画可能時間を過ぎた場合は、 自動的に録画が停止します。

● (終了)/ マナーを押し ます。



お知らせ

●長時間モードでのムービーを 撮影している場合は、 ● (終 了)/マナーを押すか、自動的 に録画が停止した時点でムー ビーが保存されます。



● (保存)/ マナーを押し ます。

データフォルダ にムービーが保 存されます。

テレビ(ワンセグ)の初期設定をする

テレビ(ワンセグ)を見るには、初期設定を行う必要があります。





免責事項画面 OK または OK(以後 表示しない)

免責事項が表示されます。「OK」を選ぶと、次回の起動時も免責事項が表示されます。





TAA SEE

「放送波スキャン」 を選んで ® を押 すと、放送波をス キャンしてチャン ネルを設定しま す。 初めに、 受信する放送局を 設定しよう!



- テレビ(ワンセグ)の利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。
- ■電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- 「マニュアル設定」を選ぶと、エリア一覧から現在位置を選んでチャンネルを設定できます。

テレビ(ワンセグ)を見る

テレビ(ワンセグ)を楽しむことができます。



●を押します。



テレビ操作画面で は₧でチャンネル を選んで、こで音 量を調節できます。





テレビ操作画面 (通常表示)



イルカショーが始まりました。

一 で画面表示を 切り替えられるよ

テレビ操作画面での主なキー操作

- (*)を押すと、音量を調節します。
- ・・・、 図 図 を押すと、チャンネルを切り替えます。 長 押しすると、チャンネル検索します。
- アップを押すと、画面上の情報を表示/非表示にします。

データフォルダを利用する

データフォルダには、データを整理して保存するためのフォルダが用意されています。



メインメニュー

マンオトフォルタ゛ フォルダ こう ラフィック EX-ル装飾デ-タ この例では、 フォトを表示 フォルダー覧画面 します。

「「」デ ータフォルタ ■ユーサ゛ーフォルタ゛ ≧ムーヒ゛ーフォルタ゛

「フォトフォルダ」 を選んで●を押し ます。

撮影したフォトは、















フォトを選 んで・を 押します。

いろいろ 試してみてネ!



フォト(画像)を表示中にできる キなキー操作

- # を押すと、画像を拡大表示します。
- ★ を押すと、画像を縮小表示します。
- □ (登録)を押すと、画像を他の機能に登録できます。
- 図 を押すと、次のデータが表示されます。
- を押すと、前のデータが表示されます。
- 7 を押すと、画像が左に90度回転します。
- 9 を押すと、画像が右に90度回転します。
- 1 を押すと、画像が全画面表示されます。
- 「クリア」を押すと、データー覧画面に戻ります。
- ※使用できるキーは、表示中の画像のサイズや種類によって異なります。

- 「全データ表示」「ユーザーフォルダ」のフォルダは、フォル ダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない 場合、表示されません。
- 「全データ表示」フォルダを表示しても「Eメールフォルダ」 「プライベート」のフォルダ内のデータは表示されません。
- データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。
- 再生/表示できないデータの場合は、アイコンに×が付きます。
- ダウンロード未完了のデータや、「不明フォルダ」に表示されたデータは再生/表示できません。
- データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。下のを押して、キー操作のガイドをご確認ください。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCを含む)を本体にセットして利用できます。

データやメールなどをmicroSDメモリカードに保存できます。フォトやムービーの録画データは、直接microSDメモリカードに保存することができます。


- ◆本製品には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ●データの読み込み中や書き込み中に電池パックを取り外したり、本製品本体や機器の電源を切らないでください。また、本製品本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。

大きいデータも たくさん保存できちゃう!



microSDメモリカードを初期化する

初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

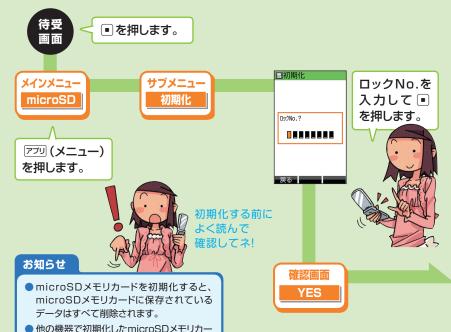

ドは、本製品では正常に使用できない場合 があります。本製品でmicroSDメモリカー

ドを初期化してください。

microSDメモリ カードが初期化 されます。

microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する

ルダ(SD)」

を選んで・

を押します。

本体内のデータフォルダと同様に、保存されているデータを再生/表示できます。



┥ ●を押します。

メインメニュー microSD

カメラモードで撮ったフォトは、 「カメラフォルダ」に 保存されているよ!



 本体にmicroSDメモリカードを セットした状態で、カメラモードで 撮影した場合、撮影した画像は「カ メラフォルダ」に保存されます。

■ microSD 1 デ - タフォルタ (SD) 2 メールフォルタ (SD) 3 PCフォルタ (SD) 4 リバックアッフ (SD)

5 DPOF7°リント




microSD メニュー





| ř-57xll/ř | 選択 | Xニュ-| フォルダー覧画面

microSDメニューについて 「データフォルダ microSDメモリカード内

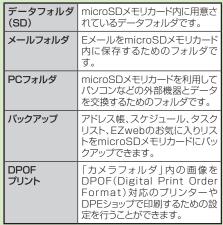

バックアップデータを保存する

アドレス帳やスケジュールなどをmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。







バックアップする 項目を選んで● を押します。



バックアップ画面

「バックアップ保存」を選 🕻 び 📵 を押し、ロックNo.を 入力して・を押します。

お知らせ

- バックアップしたデータを読み込むには、バック アップ画面で「バックアップ読み込み」を選んで • を押し、ロックNo.を入力して ®を押します。読み 込みたいバックアップデータを選んで
 ■を押し、 「YES |を選んで ®を押すとデータが読み込まれ ます。
- ●「バックアップ読み込み」を行う項目にあらかじめ登 録されていた内容は、すべて削除されます。

データがバック アップされます。

「YES」を選び を押します。

操作方法を調べる

主な機能の操作方法を本製品で確認できます。





メインメニュー

戻る 選択 設定確認 機能設定画面

八機能設定

3 画面表示

512-サ*-補助

2)音/バイブ/ランプ

4プ°ライバ*シー/制限



「ガイド」を選んで

を押します。

(前へ)/ア型(次へ)を押すと、表示する操作ガイドの機能を切り替えることができます。



お知らせ

「auオンラインマニュアル」で [®] (接 続)を押すと、EZwebで「auオンライン マニュアル」を表示して、より詳しい操 作方法を確認できます。



着信があったように見せかける

フェイク着信機能を利用すると、電話がかかってきたように見せかけることができます。





着信中画面

✓ を押すと、通話中画面が表示されます。



一を押すと、

フェイク着信が

終了します。

四音声通話中

通話中画面





- マナーモード設定中もフェイク着信を起動できます。
- 🔄 を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。
- 通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して ✓ を押すと、電話をかけることができます。
- フェイク着信起動中は、グリア マナーのキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、グリア を押して電話番号を削除することができます。



アラームを利用する

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。



●を押します。

メインメニュー 時計 / カレンダー アラーム



お知らせ

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。ただし、航空機モード設定中は自動的に電源が入りません。
- アラームが鳴っているとき、いずれかのキーを押すか約1分間(固定) 経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- アラーム一覧画面で □ (ON/ OFF)を押すと、アラームのONと OFFを切り替えられます。

© アラーム
01 OFF 00:00 毎日
02 OFF 00:00 毎日
03 OFF 00:00 毎日
04 OFF 00:00 毎日

830FF 00:00 毎日 940FF 00:00 毎日 950FF 00:00 毎日 960FF 00:00 毎日 970FF 00:00 毎日 980FF 00:00 毎日 980FF 00:00 毎日 100FF 00:00 毎日

ON/OFF 編集

アラーム一覧画面

好きな楽曲なども アラーム音に 設定できるよ!

アラームを選ん で ® (編集)を 押します。



©75-41 ₩75-41

回の: 80 毎年日 副75-16 1 国音量レハ: II3 国ケ-947レンジ に従う 国スヌ-ス: 設定OFF 国ア5-16優先のFF ■ INFI 国 INFI INFI

アラーム編集画面

設定したい項目を選んで


を押します。

設定が終わったら □ (完

設定が終わったら ^四 (完 了)を押します。 アラームを保存 すると、自動的に ONになります。

カレンダー/スケジュールを利用する

カレンダーには、最大500件のスケジュールを登録できます。

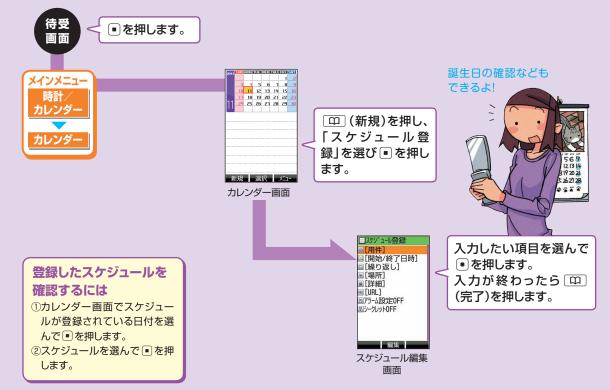

ケータイアレンジを利用する

待受画面の壁紙や着信音などを、1つのテーマで統一してアレンジできます。



●を押します。

この例では「プリセット データ」を選んで • を押 します。

気分に合わせて ケータイも気軽に イメージチェンジリ

「ケータイアレンジ」を選び ■ を押し、

||||ケータイアレンシ

2データフォルタ 3 EZwebで探す 4世/トKで探す

戻る選択

お知らせ

待受

● ケータイアレンジの設定には、時間がかかる場合があります。 着信などによって、ケータイアレンジの設定が中断された場 合は、もう一度ケータイアレンジの設定を行ってください。



お好みのケータイアレ ンジを選んで • を押 します。



Bluetooth[®]機能を利用する

Bluetooth®機能を利用すると、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ通信できます。



●を押します。

メインメニュー Bluetooth



登録したBluetooth機器 の一覧を表示します 戻る 選択

Bluetooth メニュー

項目を選んで **●** を 押します。



お知らせ

● Bluetooth®機器(ハンズフリー機器など)を接続する方法や、詳しい注意事項については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。 「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

内容を確認してネ!

Bluetooth®機能に 関するご注意

- ●本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。 したがって、すべてのBluetooth®機器との接続を保証するものではありません。
- ●無線通信時のセキュリティとして、 Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth ®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●本製品のBluetooth®機能は日本国内規格、FCC規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。

機能設定の方法

設定する機能を簡単に呼び出すことができます。



メインメニュー 機能設定



機能設定の方法を

覚えよう!

項目を選んで ® を押します。 設定したい項目 が表示されるまで、この操作を繰り返します。

お知らせ

- 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。
- ●各項目の詳しい設定方法については、「取扱 説明書詳細版」をで参照ください。 「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウン ロードできます。

機能設定について

機能の内容ごとにM1~M8、M0、M#のグループに 整理されています。

時間/料金/ 申込(M1)	通話時間や通話料金の目安を確認 したり、EZwebに接続して各種の申 し込みができます。
音/バイブ/ ランプ(M2)	着信音の種類や音量の設定など、音 やランプの設定を変更できます。
画面表示(M3)	待受画面に表示される壁紙の設定 など、画面や照明の設定を変更でき ます。
プライバシー/ 制限(M4)	プライバシーを守るための機能の設定や、機能の利用を制限する設定ができます。
ユーザー補助 (M5)	よく使う単語の登録など、本製品の 利用を補助する機能の設定ができ ます。
時計(M6)	日時の設定や、指定時刻に自動的に 電源を入れたり切ったりする設定が できます。
ネットワーク (M7)	お留守番サービス、着信転送サービ スなどの設定ができます。
モード設定(M8)	ティーンズモードの設定ができます。
プロフィール (MO)	プロフィールが表示されます。
ガイド(M#)	本製品の操作方法を確認できます。

着信音を変更する

電話が着信したときに鳴る音を選ぶことができます。



╴ ● を押します。





「メロディ」を選ん で ® を押し、「固 定着信音」を選ん で ® を押します。



この例では「プリセットデータ」を選んで
●を押します。







NT / リャド・- 9 で1 ヨ(* 9 - 2) で1 ヨ(* 9 - 2) で2 ヨ(* 9 - 2) で3 ヨ(* 9 - 2) で3 ヨ(* 9 - 2) で3 ヨ(* 10 - 2) で3 ヨ(* 10 - 2) で4 ヨ(* 10 - 2) で4 コ(* 10 - 2) で5 コ(* 10 -

アプリ (再生)を押すと、着信音を再生して確認できます。

着信音を選んで

●を押します。

待受画面の壁紙を変更する

待受画面に背景として表示される画像を選ぶことができます。



待受画面

待受

●を押します。



この例では「プリセットデータ」 を選んで **●** を押します。





壁 紙 を 選 ん で ■ を押します。

アプリ (再生)を押すと、画像を再生して確認できます。

「壁紙設定」を選んで ● を押し、 「1枚指定」を選んで ● を押します。

こんなときは?

自分で撮影したフォトを待受画面に表示するには


- ①「プリセットデータ」の代わりに「データフォルダ」を 選んで®を押します。
- ②「フォトフォルダ」を選んで を押します。
- ③フォトを選んで を押します。

画像によっては、 表示する部分を選んだり、 拡大/縮小したりできるよ!



ロックNo.を変更する

第三者による本製品の無断使用を防ぐため、ロックNo.を変更してください。

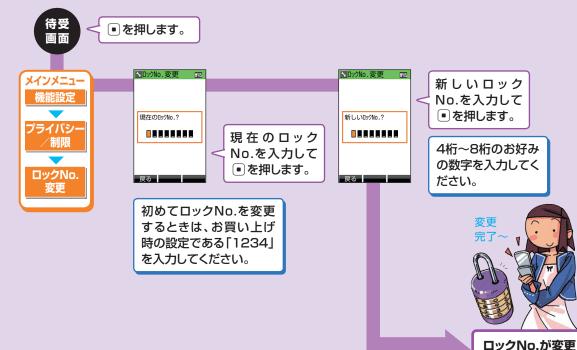

されます。

PIN1コードを変更する

「入力要否設定」を「入力必要」に変更してから、PIN1コードを変更してください。



🕇 📵 を押します。





PINコード 設定画面

お知らせ

- 初めてPIN1コードを変更するときは、現在の PIN1コードとして、お買い上げ時の設定である 「1234」を入力してください。
- 新しいPIN1コードには、4桁~8桁のお好みの 数字を入力してください。
- ●「入力要否設定」を「入力必要」に変更すると、 電源を入れるたびにPIN1コードの入力が必要 になります。

■ PIN1コードの入力を必要にする

- ①「入力要否設定」を選んで ®を押します。
- ②「PIN1」を選んで®を押します。
- ③「入力必要」を選んで を押します。
- ④現在のPIN1コードを入力して ●を押します。

PIN1コードを変更する

- ①「PINコード変更」を選んで ®を押します。
- ②「PIN1」を選んで®を押します。
- ③現在のPIN1コードを入力して を押します。
- ④ (入力)を押し、新しいPIN 1 コードを入力して を押します。
- ⑤ (入力)を押し、もう一度新しいPIN1コードを入力して を押します。
- ⑥ アプリ (登録)を押します。

第三者の

micro au ICカード02の 無断使用を防止しよう!



GRATINAのソフトウェアを更新する

ケータイアップデートで本製品のソフトウェアを更新できます。

更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。確認画面で (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 (中止)を押すと、更新を中止できます。その場合は、アップデートを手動で開始してください。

「ケータイアップデート(M56)」からアップデートを開始する方法 や、ケータイアップデートを設定する方法については、「取扱説明書 詳細版」をご参照ください。

「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

ケータイアップデートについてのご注意

- ●ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ●ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ●十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- ●電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ●ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。 電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は本製品を操作できません。110番 (警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ 電話をかけることもできません。また、アラームなども動 作しません。

ティーンズモードにする

お子様に持たせる場合などにティーンズモードにすると、利用する機能を制限できます。







「設定完了」を選んで ●を押し、ロックNo.を 入力して ®を押すと、 ティーンズモードになり ます。

アドレス帳(新規登録、編集、削除はできません)

• 一部の機能設定

雷卓

ティーンズモードにすると

- ●メインメニューがティーンズモードメニューになり、主に以下の機能のみ利用できます。
 - アドレス帳に登録されている相手との通話
 - •緊急通報番号(警察、消防機関など)への発信
 - アドレス帳に登録されている相手とのCメール
- 一部のツール(漢字チェック、フェイク着信)

- ●一部の時計/カレンダー(アラーム、ストップウォッチ、●安心ナビ(検索される側として) カウントダウンタイマー)
- ●ティーンズモード中に利用できる機能の詳細については「取扱説明書詳細版」を ご参照ください。
 - 「取扱説明書詳細版 lはauホームページからダウンロードできます。



ティーンズモードご利用における注意事項

■「割込通話停止」について

ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする"ピピッ"という音が聞こえます。また、発信者側は呼び出し中の状態になります。

ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選んで割込通話サービスを停止すると、"ピピッ"という音が聞えなくなり、発信者側に通話中であることをお知らせできます。

■「伝言蓄積停止」について

ティーンズモード中は、本製品でお留守番サービスセンターに蓄積された伝言・ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号がアドレス帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。

ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選ぶと、お留守番サービスによる伝言·ボイスメールの蓄積を停止することができます。

■ロックNo.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.が用意されています。

ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M45)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード中は「ティーンズモード解除(M81)」の操作以外で使用できます。また、ティーンズモード中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。

この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

ロックNo.の種類	使用できるモード	管理
通常モードのロックNo.	通常モード	保護者の方が設定・管理して、お子さまには知らせないようにしてください。
	ティーンズモード	
ティーンズモードのロックNo.	ティーンズモード	お子さまご自身が設定・管理してください。

※ロックNo.の初期値は、ともに「1234」で設定されています。お客様の任意の4~8桁の番号に変更することができます。

安全上のご注意(必ずお守りください)

で使用の前に、この「安全上のご注意」 をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、お読みになった後は大切に保管してください。

- この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明



この表示は「人が死亡または重傷^(※1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示して います。



この表示は「人が死亡または重傷^(*1)を負うことが 想定される内容 | を示しています。



この表示は「人が傷害^(*2)を負うことが想定される内容や物的損害^(*3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および 治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3 物的損害:家屋·家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明



禁止(してはいけないこと)を示す記号です。



濡れた手で扱ってはい けないことを示す記号 です。



分解してはいけないことを示す記号です。



けないことを示す記号です。 必ず実行していただくこ と(強制)を示す記号です。

水がかかる場所で使用した

り、水に濡らしたりしてはい



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

■本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、 micro au ICカード02、周辺機器共通

介危険


必ず下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。


- ♪ 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の 当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®の決済機能をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください。)
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。 発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災 の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。火災や故障の原因となります。
- 金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電発火・傷害・故障の原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。





お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感 電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本体や周辺機器な どに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製品 の改造は電波法違反になります。


必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。

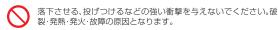

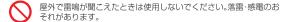

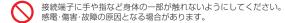

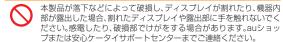

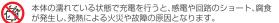

本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接 続端子カバーや背面カバーなどから本体などに入った場合には、ご 使用をやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因 となります。

背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。雷池 パックが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作 はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめ ください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの 誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因 となる場合があります。

必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



直射日光の当たる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低 温になる場所、湿気やほごりの多い場所に保管しないでください。発 熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでく ださい。落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中 は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでくださ い。火災、故障、傷害の原因となります。



外部から電源が供給されている状態の本体、指定の充電用機器に長 時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなること がありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用してい ると、低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ 足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



背面カバーを外したまま使用しないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでくだ さい。故障・内部データの消失の原因となります。



本体から背面カバーを外したまま、放置・保管しないでください。内 部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの 異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の 充電用機器(別売)をコンセントまたはソケットから抜き、熱くない ことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップ または安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落 下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまた は安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。

- イヤホンなどを本製品に装着して使用する場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。
- イヤホンなどを本製品に装着し音量を調節する場合は、少しずつ音量を上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。
- 指定の充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する 端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正 しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

■本体について

企警告

必ず下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰けられる場合があります。



航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空 会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される 航空会社にお問い合わせください。



高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてで確認ください。)



植え込み型心臓ベースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電 気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置 機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りくだ さい。

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装 着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよ び植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行お よび使用してください。
- 2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、事前に本製品の「電波OFFモード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には 本製品を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、本製品の電源をお切りください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製品の電源をお切りください。
 - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ベースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。
- 認

通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレビ(ワンセグ)を視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認してください。転倒・交通事故の原因となります。




赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響 を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信す ると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



撮影ライト/簡易ライトをご使用になる場合は、人の目の前で発光 させないでください。また、撮影ライト/簡易ライト点灯時は発光部 を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起 こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないで ください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けて撮影ライト/簡易ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。

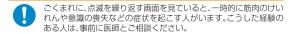

注意 必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。

- 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合 があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使 用しないでください。
- 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。

本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース(LCDケース、KEYケース)	PC+GF樹脂	アクリル系UV硬化塗 装処理
外装ケース(ヒンジカバーLCD側、 KEY側)、背面カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗 装処理
外装ケース(LCDリアプレート)	SUS	アクリル系熱硬化塗装 処理
外装ケース(ヒンジ当て部)	ポリアセタール	_
アドレス帳キー、アブリキー、メールキー、EZキー、カーソルキー、発信/ペアキー、クリア/メモキー、電源/終了キー、ダイヤルキー、**キー、#キー、#キー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
センターキー	アクリル樹脂	_
キープレート	PET樹脂	_
クッション(ダイヤルキー下部)	シリコンゴム	-
ウィンドウパネル部(メイン)、赤外 線ポート窓部、カメラプレート	アクリル樹脂	化学硬化処理
ウィンドウパネル部(サブ)、通知/ 充電ランプ窓部	アクリル樹脂	蒸着+アクリル系UV 硬化塗装処理
マナー/シャッターキー(サイド キー)	PC樹脂	-
外部接続端子カバー	PC樹脂+TPE 樹脂	アクリル系UV硬化塗 装処理

使用場所	使用材料	表面処理
充電端子	りん青銅	金メッキ処理
		(下地:ニッケル)

- キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。 記録内容が消失される場合があります。
- microSDメモリカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- イヤホン(別売)やストラップなどを持って、本製品を振りまわさないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。
- 通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態で使用してください。 カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。
- ○臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
- 本体の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、スピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。送話ロ(マイク)、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。
- 通話・通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、 長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしない でください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。

■雷池パックについて



(本製品の電池バックは、リチウムイオン電池です。) 電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

Li-ion 00

⚠危険

必ず下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。

- 電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでくだ さい。
- 電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認してから接続してください。
- 持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)
 などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。
- 分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電 池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発 火・破裂の原因となります。
- 落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。
- 電池パックを水や海水・ベットの尿などで濡らさないでください。 電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水 などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、au ショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡くださ い。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。
- 液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでで使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

■充電用機器について

\triangle

<u>藝件</u> 必ず下記の警告事項をお読みになってから ▲ □ で使用ください。

0

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火·火災·発熱·感電などの原因となります。

- ・卓トホルダ(KYYO6PUA):DC5.OV
 - 共通ACアダプタ04(別売):AC100V~240V
 - 上記以外の海外で充電可能なACアダプタ(別売):AC100V~240V
 - 共通DCアダプタ03(別売):DC12V·24V(マイナスアース車専用)
- 1 指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーラ イタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不 完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充 電用機器(別売)が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライ タソケットの美し込み口がゆるいときは使用しないでください。
- 共通DCアダプタ03(別売)のヒューズが切れたときは、指定(定格250V、1A)のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCアダプタ03(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)
- 指定の充電用機器(別売)のケーブルを傷付けたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。ま た、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災の 原因となります。
- 接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。 感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
- 雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコ いでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。



電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感 電の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げに ならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となりま す。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコ ンセントから抜いておいてください。感電・火災・故障の原因となり ます。



水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。 発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器(別 売)の電源プラグを抜いてください。



必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電 用機器(別売)を抜き差ししないでください。感雷や故障の原因とな ります。



充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた 台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブ レータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包ん



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーラ イタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。 ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

だりしないでください。火災・故障の原因となります。



共通DCアダプタ03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しな いでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差し たまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相 談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どが生じる場合があります。

卓上ホルダ(KYYO6PUA)で使用している各部品の材質は以下の 通りです。

■ 卓 トホルダ(KYYO6PUA)

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース	ABS樹脂	_
レバー、ノブ	POM樹脂	_
充電端子	りん青銅	金メッキ処理
		(下地:Niメッキ)

■ micro au ICカード02について



必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にmicro au ICカード O2を入れないでください。溶損·発熱·発煙·データの消失·故障の 原因となります。

必ず下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



micro au ICカードO2の取り付け・取り外しの際にご注意くださ い。手や指を傷付ける可能性があります。

micro au ICカード02を使用する機器は、当社が指定したものをご 使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や 故障の原因となります。

指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問 い合わせください。



micro au ICカードO2を分解、改造しないでください。データの消 失・故障の原因となります。



micro au ICカード02を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場 所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故 障の原因となります。



micro au ICカード02を火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカード02のIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



micro au ICカードO2を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



micro au ICカード02を折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



micro au ICカード02を濡らさないでください。故障の原因となります。



micro au ICカード020IC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。



micro au ICカード02はほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



micro au ICカード02保管の際には、直射日光が当たる場所や高温 多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



micro au ICカード02は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よく お読みになって、正しくご使用ください。

■本体、電池パック、背面カバー、充電用機器、 micro au ICカードO2、周辺機器共通

- ◆製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のボケットに入れて座ったりするとディスブレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ◆ 本製品の防水性能(IPX5、IPX8相当)を発揮するために、指定の背面カバーを使用し、外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態でご使用ください。 ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸入させたり、電池パックや充電用機器、オブション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴が付いたままでの背面カバーの取り付け/取り外し、外部接続端子カバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。 調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でで使用ください。)
 - 充雷用機器
 - 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃~40℃であれば一時的な使用は可能です。)
 - 本製品本体
 - 電池パック・micro au ICカード02(本製品本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。乾いた 布などで強くこすると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディス プレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあ ります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印 刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を 与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが 異常ではありません。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」(本書)をよくお 読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池 パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- 本体には、シールなどを貼り付けないでください。音が出なくなる場合や 相手に音声が届かなくなることがあります。

■本体について

- 強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。
- キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- 電池パックを外したところに貼ってある製造番号の印刷されたシールは、 お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電 気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、剥がさないでください。
- 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。 本製品は電波法に基立く特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク会」が本製品本体の銘板シールに表示されております。本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。

- 本製品に登録されたアドレス帳・メール・お気に入りなどの内容は、事故や 故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切 な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損 害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- 本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度 が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。
- 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
 強い磁気を近づけると診動作の原因となります。
- 本製品は、盗難、紛失時の不正利用防止のため、お客様のmicro au ICカードの2以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用になる方がこのmicro au ICカードの2をご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い 部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタやプラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。
- 本製品のmicroSDメモリカードスロットには、microSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける場合があります。
- microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 通話中、送話口(マイク)を指などで覆わないようにご注意ください。相手にこちらの声が聞こえにくくなります。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- センサーを指でふさいだり、センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の 状況にセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご 注意ください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった(自動車)車内に放置するなど、極端な高温や低温環境で は電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電 池パックの寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。
- 長時間使用しない場合は、本体から背面カバーを外して電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、で使用前に 充電してください。
- 電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、で使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- で使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

■ micro au ICカード02について

- micro au ICカードO2は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- micro au ICカード02の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、micro au ICカード02を挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- micro au ICカードO2のIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)などで拭いてください。
- micro au ICカード02にシールなどを貼らないでください。
- 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card(LTE)を挿入しないでくだ さい。故障の原因になります。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変 化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の 退色・焼付けを起こすことがあります。

■ 音楽/動画/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています(自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります)。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与える場合がありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウン ロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権 で保護されている場合、個人で楽しむなどのほかは、著作権法により、権利 者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。 また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害と なるおそれがありますので、そのようなで利用もお押えください。
 - なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、 撮影・録音を制限している場合がありますのでで注意ください。
- 撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化する場合があります。

※控え作成の手段:アドレス帳のデータや音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめ、ご了承ください。

周辺機器のご紹介

- ・電池パック(KYYO6UAA)
- 卓トホルダ(KYYO6PUA)
- ・背面カバー(KYY06TDA、KYY06TPA、KYY06TGA、KYY06TWA、 KYY06TKA)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)*1
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)*1
- 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ04(0401PWA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
- ・ 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)
- ・ 共通ACアダプタ03 ブルー (0301PLA)(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)*1
- 共通DCアダプタ03(0301PEA)(別売)
- 18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)
- ・ 平型-microUSB変換アダプタ01(0301QXA)(別売)
- 3.5 ø-microUSB変換アダプタ01(0301QNA)(別売)
- microUSBモノラルイヤホン01(0301QLA)(別売)
- microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(0301QVA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)*2
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)*2
- microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
- microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
- ・ microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
- ・ microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)

- ・ ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)
- ・ AC Adapter JUPITRIS (ホワイト) (LO2P001W) (別売)
- ・AC Adapter JUPITRIS(レッド)(LO2PO01R)(別売)
- ・AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(LO2P001L)(別売)
- ・AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
- ・ AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド) (LO2P001N) (別売)
- · AC Adapter AO(0204PLA)(別売)*1
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)*1
- AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)*1
- AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)*1
- AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)*1
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)*1
- AC Adapter KiiRoll(LO1P005A)(別売)*1
- auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)
- ※1 本製品でご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)と接続する必要があります。
- ※2 本製品でご使用になる場合は、平型-microUSB変換アダプタ01(0301QXA)(別売)と接続する必要があります。

Bluetooth®機能をご使用の場合のお願い

■周波数帯について

本製品のBluetooth[®]機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまで の周波数を使用します。



Bluetooth®機能:2.4FH1

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下 です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

■ Bluetooth®についてのお願い

- 本製品のBluetooth[®]機能は日本国内規格、FCC規格に準拠し、認定を取得しています。
- Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離 は異なります。

Bluetooth®で使用上の注意

本製品のBluetooth[®]機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



- ◎ 本製品はすべてのBluetooth®対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®の標準仕様に準拠した セキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容に よってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth® によるデータ通信を行う際はで注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことを おすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことが あっても、故障や障害の原因にかかわらす当社としては責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。
- ※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。 発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: 京セラ株式会社

■お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や 記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意

本製品は外部接続端子カバー、背面カバーが完全に装着された状態でIPX5 *1 相当、IPX8 *2 相当の防水性能およびIP5X *3 相当の防塵性能を有しております(当社試験方法による)。

また、アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure \mathbb{N}^{*4} に準拠した落下試験を実施していますが、全ての衝撃に対して保証するものではございません。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことです。
- ※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水橋に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- ※3 IPSX相当とは、直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて 攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを 意味します。
- ※4 アメリカ国防総省が制定したML-STD-810G Method 516.6:Shock-Procedure IV に準拠した落下試験(高さ1.22mから合板(ラワン材)に本製品を26方向で落下させる) を実施しています。

日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な落とし 方をするなど、週度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、ご注意くださ い。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての重要事項

- 外部接続端子カバーをしっかり閉じ、背面 カバーは完全に装着した状態にしてくだ さい。
 - 完全に閉まっていることで防水性能が 発揮されます。
 - ・接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1 個など)がわずかでも挟まると浸水の原 因となります。



手や本体が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。







背面カバーの取り付けかた

背面カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

- ①背面カバーのツメと本体の凹部を合わせるように置きます。
- ②背面カバーを矢印の方向へ押します。
- ③背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に 装着させます。



- 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- ★以外の液体(アルコールなど)に浸けないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。送話口(マイク)、スピーカーなど に砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入すると発熱や 故障の原因となります。
- 水中で使用しないでください。
- む風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。











石けん・洗剤・入浴剤

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後は本体の隙間に水がたまっている場合があります。よく振って水 を抜いてください。特に背面カバー、キー部、充電端子部の水を抜いてくだ さい。
- 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえあり ませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服やか ばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。
- 送話□(マイク)に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水 抜きを行ってください。

■利用シーン別注意事項

<雨の中>

雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- ・雨とは、「やや強い雨」の場合(1時間の雨量が20mm未満まで)を指します。
- ・雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子力 バー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

くシャワー>

シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用はしないでく ださい。

<洗う>

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた 位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたり しないでください。
- 洗うときは背面カバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開 かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗って ください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでくださ W

<お風呂>

お風呂で使用できます。

- 濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではあ りません。
- ・お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- ・温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中 で使用しないでください。故障の原因となります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場など に本製品を持ち込むときは、本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置 してください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・卓トホルダ(KYYO6PUA)、ACアダプタ(別売)をお風呂場へ持ち込まな いでください。

<プールサイド>

- ブールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合には速やかに常温の水道水*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないでください。

※やや弱めの水流(6リットル/分以下)

<キッチン>

キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- ・石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてで使用ください。

■共通注意事項

外部接続端子カバー、背面カバーについて

外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、背面カバーは完全に装着した状態に してください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも 挟まると浸水の原因となります。

外部接続端子カバーを開閉したり、背面カバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子カバー、背面カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

水以外が付着した場合

万一、水以外(海水・洗剤・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、背面カバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、背面カバーを外さないで、本体、背面カバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。)

ゴムパッキンについて

外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、剥がしたりしないでください。

外部接続端子カバー、背面カバーを閉める際はゴムバッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムバッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子カバー、背面カバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご連絡ください。

充電について

本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流・例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

本製品は水に浮きません。

耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。本製品は耐熱 設計ではありません。

衝撃について

投げつけたり、無理な落としかたをするなど、故意に極度な衝撃を与えた場合 は壊れる可能性がありますのでご注意ください。また本体の性能に異常がな くても落下衝撃にて傷などが発生します。

また、送話口(マイク)、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて

本製品を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用する と衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。 下記手順で水抜きを行ってください。

● 本体表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭き取ってください。



2 振りかたについて

- ① 本体をしっかり持ち、水が出なくなるまで本体を矢印方向に振ります。
 - ※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
 - ※ 本体が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。



- ② 出てきた水分を拭き取ります。
- ※ 送話口(マイク)、スピーカー、充電端子部は特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。
- ③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

❸ 繊維くずの出ない乾いた清潔な布など に本体を軽く押し当て、送話ロ(マイク)・スピーカー・ヒンジ部・外部接続 端子部などの隙間に入った水分を拭き 取ってください。



◆ 本体から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行った後でも、本体に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそ ばには置かないでください。 また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

■充電のときは

付属品、オプション品は防水/防塵性能を有しておりません。充電時、および 充電後には次の点をご確認ください。

- ・本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- 本体が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、 よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ (KYYO6PUA)に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水・砂・異物を防ぐため、卓上ホルダ(KYYO6PUA)、ACアダブタ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- ・ 濡れた手で指定の充電用機器に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、 台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。火災・感電・故障の 原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まない でください。火災・感電の原因となります。

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認	見ください
- を押しても	- を1秒以上長押ししていますか?	▶ 🕣 を1秒以上押し続けてください。
電源が入らない	電池パックは充電されていますか?	▶充電してください。
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	▶電池パックを確認してください。
	電池パックの端子が汚れていませんか?	▶電池パックを確認してください。
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	▶充電してください。
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか? ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源 起動時画面が表示され、しばらくすると画面が 消えます。	▶充電してください。
電話がかけられない	電源は入っていますか?	▶ 🖚 を 1 秒以上長押しして電源を入れてください。
	micro au ICカード02が挿入されていますか?	▶micro au ICカード02を挿入してください。
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	▶正しい電話番号を市外局番から入力してください。
	電話番号を入力した後、 を押していますか?	▶電話番号を入力した後、 を押してください。
電話がかかってこない	電源は入っていますか?	▶ 🖚 を 1 秒以上長押しして電源を入れてください。
	micro au ICカード02が挿入されていますか?	▶micro au ICカード02を挿入してください。
	電波は十分に届いていますか?	▶電波の届く場所に移動してください。
	サービスエリア外にいませんか?	▶サービスエリア内に移動してください。
	着信転送サービスが設定されていませんか?	▶待受画面で1 4 2 0 ✓ を押して、着 信転送サービスを解除してください。

こんなときは	で確認	なください とうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう しゅうしゅう こうしゅう こう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こう こうしゅう こう こうしゅう こう
電話をかけたときに受話部から「プーッ、プーッ、プーッ、と	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中です。	▶しばらくしてから電話をおかけ直しください。
音がしてつながらない 	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	▶ サービスエリア内の電波の届く場所に移動してください。
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「レベル1」に設定されていませんか?	▶通話中に○を押して受話音量を調節してください。
	エアベントが保護シートなどでふさがれていませんか?	▶保護シートなどをはがしてください。
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	▶次の操作で簡易留守メモをOFFにしてください。 待受画面で四刃を押し、「簡易留守メモ」を選んで ●を押し、「簡易留守メモ設定」を選んで●を押し、「OFF」を選んで●を押す。
	マナーモードが設定されていませんか?	▶ 待受画面で(27-)を1秒以上長押しして、マナーモードを解除してください。 ※ マナーモード設定中は、簡易留守メモがONになります。
画面が動かなくなり、どの キーを押しても操作できない	▶ [•] を2秒以上長押しして電源を切った後、もう一度 [•] を1秒以上長押しして電源を入れてみてください。 ※編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	

お知らせ

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。

- 本製品からは:待受画面で 図 ▶ [トップメニュー・検索] ▶ [auお客さまサポート] ▶ [オンラインマニュアル] ▶ [故障診断Q&A]
- パソコンからは: http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせく ださい。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終 了後4年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

お知らせ

- ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態 は譲受者に引き継がれます。
- 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートブラス」は自動的に退会となります。
- サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■micro au ICカード02について

micro au ICカードO2は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。 なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくは PiPitまでお問い合わせください。

■auアフターサービスの内容について

サービス内容		安心ケータイサ	ナポートプラス	
,	リーヒス内谷		会員	非会員
	自然故障	1年目	無料	
交換用携帯電話機	日然政阵	2年目以降	お客様負担額	補償なし
お届けサービス	部分破損、水漏れ、全損、		1回目:5,250円	間頂なり
	盗難、紛失		2回目:8,400円	
	自然故障	1年目	無料	無料
		2年目以降	無料(3年保証)	
	部分破損		お客様負担額	実費負担
預かり修理			上限5,250円	大貝貝担
	水濡れ・全損		10,500円	
	盗難·紛失		補償なし	補償なし (機種変更対応)

※金額はすべて税込み

アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、

下記の窓口へお問い合わせください。

お客さま センター

紛失・盗難時の回線 停止のお手続き、す 作方法について

	一般電話からは	園 0077-7-113(通話料無料)
	au電話からは	局番なしの113(通話料無料)
	EZwebからは	待受画面で <a>■ <a>□ <a>
		[auお客さまサポート] ▶ [お問い合わせ]
1		※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

安心ケータイ サポートセンター

紛失・盗難・故障にいて

一般電話/au電	№0120-925-919(通話料無料)
話からは	受付時間 9:00~21:00(年中無休)

お知らせ

交換用携帯電話機お届けサービス

- au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池含む)をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。
- 本サービスをご利用された日を起算日として、1年間 に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時に おいて週去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
 ※詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

- お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など) による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース 交換は割引の対象となりません。

主な仕様

メインディ	スプレイ	約3.0インチ、最大26万色、TFT全透過型液晶
		240×400ドット(ワイドQVGA)
サブディス	プレイ	約0.93インチ
		128×36ドット(有機EL)
充電時間(目安)	共通ACアダプタ04(別売)約160分
		共通DCアダプタ03(別売)約170分
質量		約119g(電池パック含む)
連続通話	国内	約320分
時間	海外	約340分:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/
		中国本土/ハワイ/韓国/台湾/
		インドネシア/インド/香港
\= \d= \d+ \d+ \day		※対象国は2013年9月時点 45710は88
連続待受	国内	約710時間
時間	海外	約480時間:アメリカ本土/メキシコ/
		サイパン/中国本土
		約640時間:ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/インド/香港
		インドネジア/インド/皆念 約770時間:マカオ/バミューダ諸島/ベネズエラ
		※対象国は2013年9月時点
サイズ(幅	×高さ×厚さ)	約49×110×16.5mm(最厚部17.5mm)
Bluetooth®	通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.1+EDR準拠
機能	出力	Bluetooth®標準規格Power Class2
	通信距離**	見通しの良い状態で10m以内
	対応Bluetooth®	HFP(Hands-Free Profile)
	プロファイル*2	DUN(Dial-Up Networking Profile)
		OPP(Object Push Profile)
	使用周波数带	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)
連続ワンセ	2グ視聴時間	約4時間50分

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- ●連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・ 機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種GRATINAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にあ る国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が定めたものであり、そ の許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含ん でいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容 値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) で定めており、携帯電話機に 対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部にお けるSARの最大値は0.509W/kgです。個々の製品によってSARに 多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足して います。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の 送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態 では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局から の距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。この携帯電 話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のauキャリ ングケースFブラック(0105FCA)(別売)を用いて携帯電話機を 身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際 ガイドラインを満足します(※2)。KDDI推奨のauキャリングケー スFブラック(0105FCA)(別売)をご使用にならない場合には、身体 から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれ ていない製品をご使用ください。世界保健機関は、『携帯電話が潜在 的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年 以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話 使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていませ ん。」と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合 には世界保健機関のホームページをご参照ください。(http://www. who.int/docstore/peh-emf/publications/facts press/fact iapanese.htm) SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりた い方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

○一般社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○auのホームページ:

http://www.au.kddi.com/

※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、 2010年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、2011年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

名前から引く索引

記号/数字/アルファベット

<i>²</i> マーク17、73
ACアダプタ18
auお客さまサポート62
auのネットワークサービス74
auポータル61
Bluetooth®101
Cメール 57
EZ FeliCa73
EZweb61
EZアプリ72
EZ+17
EZナビ69
EZニュースフラッシュ68
Eメール50
Eメール·EZwebの初期設定21
LISMO! 66, 67
micro au ICカード0217、81
microSDメモリカード24、25、92
microSDメモリカードスロット 17
PIN1 1-F78, 106
PINJ-F78
PINロック解除コード78
SAR130
SSL/TLS61

Ø	
アイコンアドレス帳	43 17 28 17 98 70 17 17 33 14 75 75
か	
カーソルキー	80 96 17

各部の名称と機能......16

カメラ17、82)
カレンダー99)
簡易ライト17	7
簡易留守メモ41、42	2
漢字入力34	ŀ
キー操作31	
記号入力35	5
機能設定102	
緊急速報メール60)
クリア/メモキー17	7
グローバルパスポートCDMA 79)
ケータイアップデート107	7
ケータイアレンジ100)
ケータイ探せて安心サービス 15	
故障とお考えになる前に126	6
ਣ -	
災害用伝言板サービス13	3
サイレントマナー40)
撮影ライト17	7
サブディスプレイ17	7
三者通話サービス74	
二有理品リーレス/4	ŀ
三台週前リービス	
	7
下丰一17	3
下キー17 充電9、18	3
下キー9、18 充電9、18 充電端子17	7 3 7
下キー9、18 充電9、18 充電端子17 受信ボックス55、59	7

スケジュール99	
スピーカー17	
赤外線通信48	
赤外線ポート17	
セキュリティPINコード78	
センターキー17	
送信ボックス55、59	
送話口17	
た	
ダイヤルキー17	
卓上ホルダ18	
着信38	
着信音103	
着信拒否12	
着信転送サービス 76	
着信履歴39	
着信履歴/左キー17	
通常マナー40	
通知/充電ランプ17	
通話明細分計サービス74	
ティーンズモード108	
ディスプレイ17	
データ通信サービス74	
データフォルダ90	
デコレーションメール52	
テレビ(ワンセグ)88、89	
天気予報63	
電源20	

電池パック
な
ナビパスワード70、78 乗換検索64
は
背面カバー/電池パック
ま
マイク

電源/終了キー.....17

マナー/シャッターキー 17 マナーモード 40 ムービー録画 87 迷惑電話撃退サービス 74 迷惑メール 56 迷惑メールフィルター 56 メインメニュー 29 メールキー 17 文字入力 33
5
料金照会 13 レシーバー 17 レンズ部 17 連続通話時間 130 連続待受時間 130 ロックNo 78、105

付録/素引

目的から引く索引

インターネットにアクセスする	
EZwebでアクセスする	61
海外で利用する	
グローバルパスポートCDMAを利用する	79
確認する	
microSDメモリカードについて確認する	92
PINコードについて確認する	78
アイコンの意味を確認する	26、28
アフターサービスについて確認する	128
安全上の注意事項を確認する	110
各種暗証番号について確認する	78
各部の名称を確認する	16
サブディスプレイの見かたを確認する	28
充電のしかたを確認する	18
同梱物を確認する	7
プロフィールの内容を確認する	47
防水・防塵・耐衝撃の注意事項を確認する	10、122
本書について確認する	8
本製品の主な仕様を確認する	130
本製品の電話番号を確認する	47
待受画面の見かたを確認する	26
カメラで撮影する	

大きなフォトを撮影する......85

ノオトを	
ムービーを録画する	87
基本操作を覚える	
機能を設定する	102
基本的なキー操作を覚える	31
ペタメモを利用する	30
メインメニューから機能を起動する	29
文字入力の方法を覚える	33
ゲームで遊ぶ	
EZアプリを利用する	72
困ったときは	
安心ロックを利用する	
故障とお考えになる前に	126
ご利用の準備をする	
Eメール·EZwebの初期設定をする	21
micro au ICカード02を取り外す・取り付ける	81
microSDメモリカードを初期化する	93
microSDメモリカードをセットする・取り外す	24,25
PIN1コードを変更する	106
充電する	18
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	88
電源を入れる/切る	20
電池パックを取り外す・取り付ける	22,23
ロックNo.を変更する	105

情報を調べる	テータを交換する
EZwebを利用する61 EZニュースフラッシュを利用する	Bluetooth®機能を利用する 赤外線を使ってプロフィールを交換する
お天気を調べる	データを表示/再生する microSDメモリカード内のデータを表示する 簡易留守メモを再生するデータフォルダのデータを表示する本(電子書籍)をビューアーアプリで再生する 電話を受ける
料金プランや割引サービスを調べる	お留守番サービスで留守応答する
操作方法を調べる 13 au Q&A プラスを利用する	アドレス帳から電話をかける

アドレス帳に電話番号などを登録する......43

受け取ったメールのアドレスを登録する お気に入りリストに情報サイトを登録する かかってきた電話の番号を登録する カレンダーにスケジュールを登録する	65 45
非常時に備える	
PIN1コードを変更する1	06
安心ナビを利用する	70
遠隔ロックを利用する	14
置き忘れたau電話の位置を検索する	15
緊急速報メールを利用する	60
災害用伝言板サービスを利用する	13
着信があったように見せかける	97
ロックNo.を変更する1	05
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
メールを受け取る	
メールを受け取る Cメールを受け取る	58
Cメールを受け取る	54
Cメールを受け取る Eメールを受け取る	54 59
Cメールを受け取る Eメールを受け取る 受信ボックスのCメールを確認する	54 59 55
Cメールを受け取る Eメールを受け取る 受信ボックスのCメールを確認する 受信ボックスのEメールを確認する	54 59 55
Cメールを受け取る Eメールを受け取る 受信ボックスのCメールを確認する 受信ボックスのEメールを確認する 迷惑メールを受け取りたくない	54 59 55 56
Cメールを受け取る Eメールを受け取る 受信ボックスのCメールを確認する 受信ボックスのEメールを確認する 迷惑メールを受け取りたくない メールを送る	54 59 55 56 57
Cメールを受け取る Eメールを受け取る 受信ボックスのCメールを確認する 受信ボックスのEメールを確認する 迷惑メールを受け取りたくない メールを送る Cメールを送る	54 59 55 56 57 50
Cメールを受け取る Eメールを受け取る 受信ボックスのCメールを確認する 受信ボックスのEメールを確認する 迷惑メールを受け取りたくない メールを送る Eメールを送る Eメールを送る	54 59 55 56 57 50
Cメールを受け取る Eメールを受け取る 受信ボックスのCメールを確認する 受信ボックスのEメールを確認する 迷惑メールを受け取りたくない メールを送る Eメールを送る 送信ボックスのCメールを確認する	54 59 55 56 57 50 59

ったフォトをメールで送る	84
--------------	----

知的財産権について

■商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



















RSA®はRSA Security Inc.の登録商標です。

BSAFE™はRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。 iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。

"iWnn" OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2013 All Rights Reserved.

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright @ 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright @ 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright @ 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における 商標または登録商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

√は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDEMOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Bluetooth[®]ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録 商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2013 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード[®]は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「着うた®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

ブックサーフィン(BookSurfing)は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「Suica | 「モバイルSuica | は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

「マナートーク」、「すぐ文字」、「ピクトインフォメーション」、「エモーションメール」、 「自動で壁紙」、「ペタメモ」、「スマートソニックレシーバー」は京セラ株式会社の 登録商標です。

その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

■ 輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeav License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

くお客様各位>

このたびは、「GRATINA |をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

取扱説明書におきまして、お詫びいたしますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

- ●79ページ「グローバルパスポート端末レンタルサービス」の記載を、レンタルサービス非対応のため削除させていただきます。
- ●52ページ「デコレーションメールを送る」のお知らせ記載に以下を追加します。
 - ●本文に何も入力されていないとき/予測変換候補表示中に「~」を押しても、デコレーションメニューの表示はできません。

以上

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。





ご不要になったケータイや取扱説明書は お近くのauショップへ

http://www.au.kddi.com/mobile/recycle

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-111 局番なしの157番

Pressing"zero" will connect you to an operator, after calling"157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、 操作方法について(通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号に お雷話ください。(無料)

氏 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

(沖縄)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

一般電話/au電話から

 \mathbf{H} 0120-925-919

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)

EZwebからは

アクセス方法 EZ♪トップメニュー・検索♪auお客さまサ ポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更 することがあります。



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、 紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を 行っています。

本冊子は、その一環として製作されております。



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯雷話・PHS事業者は、環境を保護し、 貴重 な資源を再利用するためにお客様が不要と なってお持ちになる電話機・電池・充電器を、 ブランド・メーカーを問わず(グ)マークのある お店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

F7web版 auオンラインマニュアルは通信料無 料でご利用いただけます。

2013年11月第2.1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: 京セラ株式会社 KTH27DASXA-1113SZ